PERFECTION

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПИСТОЛЕТЫ SAFE ACTION®

RU

07-20

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! внимательно прочтите настоящую инструкцию перед использованием или заряжанием пистолета «глок».

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! как и большинство современных моделей ручного стрелкового оружия, ваш пистолет «глок» был разработан и изготовлен без использования традиционного ручного предохранителя. В связи с этим с пистолетом всегда необходимо обращаться, как с заряженным и готовым к стрельбе, до тех пор, пока вы не отсоединили магазин и не проверили физически (пальцем) отсутствие патрона в патроннике.

51108

правила техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием

Перед заряжанием или использованием пистолета «ГЛОК» внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и тщательно изучите содержащиеся в ней предупреждения и указания. Инструкция разъясняет функции и обращение с пистолетом «ГЛОК» и предупреждает о потенциальных опасностях, включая опасность смерти и получения травм, которые могут возникнуть вследствие некорректного обращения с пистолетом. Данная инструкция должна всегда прилагаться к пистолету «ГЛОК», также и в случае, если Вы его кому-то одолжите или продадите.

Мы хотим, чтобы Вы испытывали удовольствие от использования пистолета «ГЛОК», и при этом находились в безопасности. Вне зависимости от того, являетесь ли Вы опытным стрелком или никогда не держали в руках огнестрельное оружие, Вы обязаны ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕСТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ до того, как зарядить или использовать пистолет «ГЛОК». Ваша безопасность и безопасность других людей зависят от постоянного соблюдения указаний и предупреждений, содержащихся в данной инструкции, и выполнения практических занятий по безопасному обращению с оружием. Если Вы не имеете опыта обращения с огнестрельным оружием, Вам необходимо пройти курс обучения и тренировки по применению пистолета, который проводится квалифицированными инструкторами, вашим местным стрелковым клубом или аналогично квалифицированной организацией.

Инструкция содержит различные предупреждения и указания, маркированные следующим образом: **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** , **⚠ ВНИМАНИЕ!** или **Примечание!** . Данные сигнальные слова предназначены для того, чтобы указать вам на важную информацию, имеющую отношение к безопасности. **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смертельному исходу или серьезным травмам. **⚠ ВНИМАНИЕ!** указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам средней или легкой степени тяжести. **Примечание!** указывает на правила техники безопасности, которые не связаны с получением травм кем-либо.

Специалисты, ежедневно работающие с оружием, такие как полицейские или солдаты, могут пропускать некоторые из последующих указаний. Для обеспечения безопасности в сочетании с повышенной готовностью рекомендуется прохождение подходящего обучения и тренировки по применению пистолета, а также определенный объем регулярных тренировок, в ходе которых приобретаются уверенные тактические навыки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение информации и указаний о по безопасности, приведенных в инструкции, может привести к смерти, тяжелым травмам и/или имущественному ущербу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае, если Вы принимаете лекарства, всегда консультируйтесь с врачом, чтобы удостовериться в том, что Вы можете обращаться с огнестрельным оружием и применять его. Перед стрельбой, а также во время стрельбы не употребляйте алкогольные напитки и не принимайте наркотики. Ваш кругозор и способность к суждениям могут быть серьезно сужены, в следствии чего обращение с оружием не будет достаточно безопасным.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильное и небрежное обращение с пистолетом «ГЛОК» или любым иным огнестрельным оружием может привести к непреднамеренному выстрелу, который может повлечь за собой ранение, смерть или причинение ущерба имуществу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда обращайтесь с пистолетом «ГЛОК», как с заряженным, чтобы не вызвать случайный выстрел.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не направляйте пистолет «ГЛОК» на что-либо, что не является вашей целью.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для исключения вероятности случайного выстрела запрещается держать палец на спусковом крючке до тех пор, пока пистолет не направлен на цель непосредственно перед выстрелом.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не полагайтесь на уверения других в том, что огнестрельное оружие не заряжено, всегда самостоятельно проверяйте это. При этом держите оружие в безопасном направлении, а ваш палец не должен находиться на спусковом крючке.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед передачей пистолета другому человеку всегда проверяйте то, что пистолет «ГЛОК» не заряжен, затвор зафиксирован в крайнем открытом положении, а магазин извлечен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается самостоятельно вносить изменения или модификации в конструкцию пистолета «ГЛОК», так как это может привести к его неправильной работе или возникновению опасных ситуаций.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если в патроннике пистолета «ГЛОК» находится патрон, пистолет должен переноситься только в предназначенной для этого кобуре.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для хранения пистолета «ГЛОК» его необходимо разрядить, как указано в главе 8. После того, как вы проверили, что пистолет не заряжен (магазин извлечен, а патронник пуст), его необходимо уложить в футляр для транспортировки и хранения, входящий в комплект поставки, либо в другое подходящее и запираемое место для хранения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хранить пистолет «ГЛОК» следует в разряженном виде в подходящем месте для хранения, например, в футляре, входящем в комплект поставки, вне досягаемости детей или иных лиц. Транспортировать пистолет также следует в разряженном виде в подобном футляре.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не храните патроны там же, где и пистолет «ГЛОК», и транспортируйте их отдельно от пистолета.

⚠ ВНИМАНИЕ! Пуля и/или капсюль большинства патронов содержат свинец. При стрельбе из пистолета «ГЛОК» в плохо проветриваемом помещении Вы наравне с другими лицами можете подвергнуться воздействию свинца. После обращения с патронами, стрельбы из пистолета «ГЛОК» и/или профилактического техобслуживания и ухода за пистолетом тщательно мойте руки для того, чтобы максимально уменьшить воздействие свинца.

Перед отправкой с завода ваш пистолет «ГЛОК» был проверен, тщательно осмотрен и упакован. Компания «ГЛОК» не может нести ответственность за то, что происходит с пистолетом после отправки с завода, поэтому внимательно осмотрите свой пистолет «ГЛОК» при покупке, чтобы убедиться, что он не заряжен и не поврежден.

Если Вам потребуется еще одна копия данного руководства, или Вы не поняли ни одного из предупреждений и указаний, приведенных в настоящем руководстве, а также если у Вас возникли проблемы с эксплуатацией пистолета «ГЛОК», обратитесь в представительство компании «ГЛОК» в своем регионе.

CONTACT:
GLOCK Ges.m.b.H.
Gaston Glock-Platz 1, 2232 Deutsch-Wagram,
Austria
Tel.: +43(0)2247 90 300-0
E-Mail: sales@glock.at

GLOCK Inc.
6000 Highlands Parkway, Smyrna, GA 30082,
U.S.A.
Tel.: +1 770-432-1202
E-Mail: TeamGLOCK@glock.us

Содержание

06 I. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
09 II. СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПИСТОЛЕТА «ГЛОК»
10 III. ОБОЗНАЧЕние
10 IV. НОМЕНКЛАТУРА
12 V. ЗАРЯжание
14 VI. СТРЕЛЬБА
17 VII. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ
19 VIII. РАЗРЯДКА И ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ
21 IX. РАЗБОРКА
25 X. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР
33 XI. СБОРКА И ОСМОТР
36 XII. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПИСТОЛЕТА
40 XIII. КОНФИГУРАЦИИ ПИСТОЛЕТА
43 XIV. ОПЦИИ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
45 XV. ЗАМОК ПИСТОЛЕТА С КАБЕЛЕМ (ТОЛЬКО США И КАНАДА)
46 XVI. ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
47 Взрыв-схема МОДЕЛЬ GLOCK 17 Gen4
49 Взрыв-схема МОДЕЛЬ GLOCK 17 Gen5
51 Взрыв-схема МОДЕЛЬ GLOCK 42
52 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ДАННЫЕ
58 Youth Handgun Safety Act Notice (only USA)
61 State Required Safety Warnings (only USA)

Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и покомпонентному изображению на страницах 46-51.

I. Основные функции

Самозарядный пистолет с с ударно-спусковым механизмом безопасного действия «Сэйф Экшн»®, благодаря своей уникальной конструкции, полностью удовлетворяет все требования, предъявляемые к пистолетам настоящего времени и будущего, и обладает следующими качествами:

- Минимальный вес
- Большая ёмкость магазина
- Безупречная функциональность, которая достигается за счет самых передовых материалов и методик, применяемых при производстве.

Пистолеты «ГЛОК» с успехом прошли самые требовательные и тяжелые военные и специальные испытания и известны по всему миру благодаря применению современных технологий, долговечности, своей прочности и точности.

Представленные в руководстве фотографии и рисунки относятся к модели пистолета „GLOCK 17 Gen5“. Если не указано иное, то данные фотографии и рисунки также относятся к другим моделям и предыдущим версиям пистолета «ГЛОК».

РУКОЯТКА: рукоятка (17) изготовлена из сверхпрочных полимеров и армирована закаленной сталью. Это обеспечивает высокие эргономические показатели и минимальный вес изделия. Затворная задержка (27) и фиксатор магазина (19) легко обслуживаются рукой, которой ведется стрельба. Пистолеты модели „GLOCK Gen4, Gen5“ и Crossover обладают сменными накладками на рукоять (17a/b и 17c/d), которые позволяют обеспечить оптимальный охват рукоятки, а также увеличенным фиксатором магазина, который может быть переставлен для стрельбы как с левой, так и с правой руки. (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и схематическому изображению на страницах 46-51).

УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ БЕЗОПАСНОГО ДЕЙСТВИЯ «СЭЙФ-ЭКШН»®
Революционный ударно-спусковой механизм безопасного действия «СЭЙФ-ЭКШН»® обеспечивает равномерность усилия на спуске от первого до последнего патрона. В спусковой механизм пистолета интегрированы три независимо работающих автоматических механических предохранителя. Все три предохранителя срабатывают последовательно при нажатии спускового крючка и автоматически реактивируются, когда спусковой крючок отпускается вновь. Эта надежная, простая и быстрая система позволяет стрелку в полной мере сконцентрироваться на тактических задачах, прежде всего, в стрессовых ситуациях. Пистолет безопасен при падении благодаря автоматическому предохранителю, и также готов к эксплуатации при температурах от -40 ° до 122° по Фаренгейту / от -40° до 50° по Цельсию.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когда спусковой крючок находится в крайнем переднем положении, то пистолет «ГЛОК» может быть заряжен.

1. Предохранитель спуска: Предохранитель спускового механизма состоит из рычага, интегрированного в спусковой крючок (26). Когда спусковой крючок находится в переднем положении, предохранитель блокирует движение спускового крючка. Для выстрела необходимо одновременно утопить предохранитель в спуске нажать и спусковой крючок. Если предохранитель не задействуется, то, соответственно, нельзя нажать на спусковой крючок и произвести выстрел. Предохранитель спускового механизма был разработан для предотвращения случайных выстрелов при падении пистолета или воздействии боковых сил на спусковой крючок.

2. Предохранитель ударника: Предохранитель ударника (8) обеспечивает механическую блокировку перемещения ударника (4) вперед. При нажатии на спусковой крючок спусковая тяга давит на предохранитель ударника вверх и освобождает канал ударника. Если стрелок решает не стрелять и отпускает спусковой крючок, то предохранитель ударника вновь автоматически активируется.

3. Предохранитель при падении: Спусковая тяга находится в предохранительном пазу внутри блока УСМ. Спусковая тяга входит в зацепление с задней частью ударника (4) и предотвращает возможность его перемещения вперед. При нажатии на спусковой крючок (26) спусковая тяга перемещается вниз вдоль предохранительного паза и, таким образом, освобождает ударник. После произведения выстрела спусковая тяга вновь перемещается вверх и блокирует ударник.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пистолет «ГЛОК» не имеет традиционного ручного предохранителя и произведет выстрел при нажатии спускового крючка в том случае, когда патрон находится в патроннике.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несмотря на то, что пистолеты «ГЛОК» оснащаются различными внутренними блокировками и механическими предохранителями для исключения возможности непреднамеренного выстрела при падении пистолета или удара по нему в какой-либо форме, безупречность и безопасность функционирования пистолета «ГЛОК» всегда зависит от того, применяется ли он для предназначенной цели, а также отсутствия каких-либо изменений и модификаций. Если пистолет «ГЛОК» подвергается необычным или экстремальным нагрузкам, то возможен отказ действия компонентов. В связи с этим и для минимизации опасности случайного выстрела необходимо вырабатывать навыки уверенного обращения с огнестрельным оружием, а также всегда соблюдать инструкции, указания по технике безопасности и предупреждения, которые содержатся в руководстве.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если какой-либо из механических предохранителей пистолета «ГЛОК» отказал по какой-либо причине, существует опасность случайного выстрела. Если это произошло, то вы должны немедленно разрядить пистолет «ГЛОК» и не использовать его до тех пор, пока его не проверит мастер-оружейник, сертифицированный компанией «ГЛОК».

1

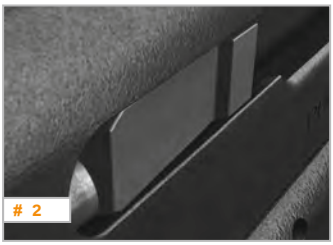
2

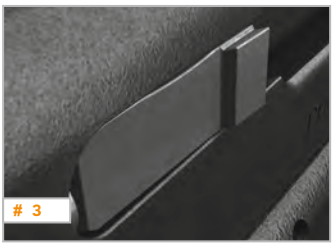
3

ЗАТВОР: особая обработка поверхности затвора (1) позволяет достичь оптимальной степени поверхностного упрочнения, за счет чего, в свою очередь, значительно снижается износ. Компоненты также проявляют стойкость к коррозии даже в том случае, если пистолет контактирует с соленой водой. Матовая черная поверхность минимизирует отражение света, что является преимуществом в сложных тактических ситуациях.

СТВОЛ: Ствол (2) осуществляет принудительное запирание и изготовлен методом холодной ковки. Его поверхность, как и поверхность затвора, также обрабатывается особым способом. Закругленные (шести- или восьмиугольные) внутренние профили нарезов предлагают стрелку множество преимуществ по сравнению со стандартными профилями ствола, включая устранение углов/краев. Соответственно, стволы «ГЛОК» гораздо легче поддаются чистке и демонстрируют неизменную кучность даже после большого количества выстрелов.

УКАЗАТЕЛЬ НАЛИЧИЯ ПАТРОНА В ПАТРОННИКЕ: Зуб выбрасывателя (10) служит индикатором наличия патрона в патроннике (фото 1), что требуется законодательством некоторых стран. Его определяется положение визуально и тактильно. Если патронник пуст, то выбрасыватель находится внутри затвора (фото 2). Если в патроннике находится патрон, то выбрасыватель выпирает из затвора (фото 3).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несмотря на то, что пистолет «ГЛОК» оснащен указателем наличия патрона, последний может отказать, так как речь идет о механизме. Никогда не полагайтесь только на указатель наличия патрона либо на Вашу память, чтобы определить, заряжен ли Ваш пистолет «ГЛОК» или нет. Всегда извлекайте магазин, полностью отводите затвор назад, фиксируйте его и проверяйте визуально и физически (пальцем), что в патроннике пистолета не находится патрон, как описано в главе 8 «Разрядка и проверка безопасности» (стр. 19-20).

II. Стандартный комплект поставки пистолета «глок»

- Пистолет «ГЛОК» с механизмом безопасного действия «СЭЙФ-ЭКШН»® с 1 магазином в комплекте
- Устройство для скоростной зарядки магазина
- Запасной магазин (пистолеты Gen4, Gen5 и Crossover имеют 2 запасных магазина, только для США и Канады)
- Комплект для чистки (шомпол и ершик)
- Инструкция по эксплуатации
- Футляр (для хранения и транспортировки)
- 1 комплект рукояток (только пистолеты Gen4, Gen5 и Crossover)
- Замок пистолета с кабелем (только США и Канада)
- Основные правила техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием (только США и Канада)
- Памятка/формуляр о безопасности (только клиентам в США и Канаде)

III. Обозначение

IV. Работа деталей и механизмов

Далее описывается принцип работы деталей и механизмов полуавтоматического пистолета «ГЛОК» с ударно-спусковым механизмом безопасного действия «СЭЙФ-ЭКШН»®.

Когда пистолет находится в состоянии готовности к стрельбе, - полностью заряжен, патрон в патроннике, магазин полон патронов - спусковой крючок находится в крайнем переднем положении, а предохранитель спускового крючка выступает из спускового крючка (26). Пружина ударника (6) находится под частичным напряжением, и предохранитель защиты от падения активен. Предохранитель спускового крючка предотвращает его нажатие, а предохранитель ударника (8) предотвращает возможность перемещения ударника (4) вперед. (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и схематическому изображению на страницах 46-51).

После отключения предохранителя спускового крючка (путем нажатия его до момента сравнивания со спусковым крючком) спусковой крючок может быть нажат полностью.

При доведении спускового крючка до первой точки давления, т.е. ок. 0,2 дюйма / 5 мм, спусковая тяга поднимается и освобождает предохранитель ударника.

После того, как спусковой крючок будет нажат полностью, спусковая тяга, скользя по разобщителю, производит расцепление с концом ударника и движется назад. Таким образом ударник освобождается и благодаря усилию пружины ускоряется навстречу капсюлю, в результате чего и происходит выстрел.
Обратный ударный импульс перемещает затвор (1) назад. После того, как затвор перемещается назад примерно на 0,1 дюйма / 2,5 мм, происходит расцепление между стволом (2) и затвором. Ствол в казённой части понижается благодаря взаимодействию с блоком запирания (22) и затем удерживается в данной позиции.

Затвор продолжает двигаться назад. При этом движении пустая гильза удаляется из патронника зубом выбрасывателя (10) и выталкивается вправо из пистолета отражателем (23).

Затем управляющая плоскость на затворе рассоединяет разобщитель (24) от спусковой тяги, благодаря чему спусковая тяга поднимается спусковой пружиной (25) и возвращается назад на путь движения ударника для дальнейшего зацепления.
После этого возвратная пружина (3) вновь толкает затвор вперед. В то время, как затвор скользит вперед и происходит освобождение спускового крючка, происходит следующее:

- ударник толкает спусковую тягу в предохранительный паз на блоке УСМ;
- предохранитель ударника вновь активируется;
- пружина ударника вновь подвергается частичному напряжению;
- следующий патрон досылается из магазина в патронник;
- ствол и затвор запираются; и
- спусковой крючок вновь перемещается в крайнее переднее положение, при этом предохранитель спускового механизма вновь выпирает из спускового крючка, если его отпустить.

Каждый патрон автоматически досылается в патронник до тех пор, пока магазин не опустеет. После использования последнего патрона затвор удерживается затворной задержкой (27) в крайнем заднем положении. (Примечание: если Вы произведёте выстрел из пистолета «ГЛОК», когда магазин не вставлен, то после выстрела затвор не будет удерживаться в крайнем заднем положении).

V. Заряжание

4

5

6

7

8

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пистолет «ГЛОК» не имеет традиционного ручного предохранителя и произведет выстрел при нажатии спускового крючка в том случае, когда патрон находится в патроннике.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте повторно заряженные, обработанные или вручную заряженные патроны, так как они могут не соответствовать стандартам SAAMI, CIP и НАТО, и их использование может привести к смерти, тяжелым травмам и/или имущественному ущербу. Используйте только высококачественные патроны промышленного производства того же калибра, что предназначен для вашего пистолета «ГЛОК». (Примечание: использование повторно заряженных, обработанных или вручную заряженных боеприпасов делает гарантийные обязательства недействительными).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед использованием пистолета «ГЛОК» прочистите протиркой патронник и шомполом ствол. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока протирка не будет содержать следы только оружейного масла или средства для очистки оружия, так как наличие каких-либо остатков в стволе может привести к неправильной работе пистолета, что, в свою очередь, чревато смертельным исходом, тяжелыми травмами и/или повреждением пистолета.

При зарядке пистолета проталкивайте каждый патрон в магазин спереди по направлению донышком вперед против напряжения пружины магазина (фото 4-5).

Вставьте магазин в шахту магазина. Фиксатор магазина (19) должен зафиксировать магазин (фото 6). (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и покомпонентному изображению на страницах 46-51).

Когда затвор (1) находится в крайнем переднем положении, удерживая пистолет «ГЛОК» стреляющей рукой, второй рукой потяните за затвор в зоне насечек и оттяните его назад до упора (фото 7). При этом Ваш палец должен находиться вне спусковой скобы. Затем отпустите затвор, он должен самостоятельно вернуться в крайнее переднее положение (фото 8).

Также возможно использование альтернативного способа:

Когда затвор заблокирован в крайнем заднем положении, нажмите на затворную задержку (27), чтобы вернуть затвор в крайнее переднее положение, либо потяните за заднюю часть затвора в области насечек и полностью верните затвор назад. Затем отпустите его, он должен самостоятельно вернуться в крайнее переднее положение.
Никогда не сопровождайте движение затвора вперёд из крайнего заднего положения вручную.

Теперь пистолет заряжен и может производить выстрелы при нажатии спускового крючка.

VI. Стрельба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед стрельбой всегда удостоверяйтесь в том, что в стволе пистолета «ГЛОК» не содержится каких-либо инородных тел либо помех. Перед стрельбой из пистолета «ГЛОК» удалите любые инородные тела из ствола. Это обеспечит безопасность и правильность функционирования пистолета. Любое инородное тело в стволе может привести к неправильной работе пистолета, что, в свою очередь, чревато несчастными случаями со смертельным исходом, тяжелыми травмами и/или повреждением пистолета.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При осечке (отказе выстрела) продолжайте держать пистолет направленным на цель и подождите в течение минимум 30 секунд. Если произошло затяжное воспламенение (медленный выстрел), то патрон в течение тридцати секунд выстрелит. Если патрон не выстрелил, то следует извлечь магазин, а также патрон из патронника и исследовать его капсюль. Если оттиск от ударника на патроне слабый или вообще отсутствует, дальнейшая эксплуатация пистолета «ГЛОК» запрещается. Передайте пистолет на осмотр в представительство компании «ГЛОК» либо сертифицированному компанией «ГЛОК» мастеру-оружейнику. Если оттиск от ударника на капсюле выглядит нормальным (по сравнению с ранее стрелянными патронами), то патрон может быть неисправен. Отделите этот патрон от других боеприпасов и пустых гильз. Зарядите пистолет «ГЛОК» и продолжайте стрельбу. (Примечание: патроны, давшие осечку, следует утилизировать в соответствии с инструкциями производителя боеприпасов).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте пистолет «ГЛОК» в том случае, если он функционирует некорректно, и никогда не стреляйте заедающим патроном, т.к. он может взорваться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При стрельбе из пистолета «ГЛОК» всегда и обязательно используйте защитные средства, надевайте защитные очки и используйте средства защиты органов слуха

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед началом стрельбы из пистолета всегда удостоверяйтесь в том, что пулеуловитель подходит для улавливания пуль, чтобы ни одна пуля не покинула тир. Пуля может пролететь до 2 миль (около 3 км), пройдя сквозь Вашу цель или мимо нее. При наличии сомнений не начинайте стрельбу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не стреляйте по твердой поверхности, такой как камень, либо по поверхности водоёмов, т.к. пули могут отрикошетить и ранить Вас или кого-либо.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пистолет «ГЛОК» не имеет традиционного ручного предохранителя и произведет выстрел при нажатии спускового крючка в том случае, когда патрон находится в патроннике.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В модели «ГЛОК С» (Compensated/с компенсацией) при каждом выстреле из отверстий в верхней части затвора вырываются горячие газы. В связи с этим запрещается класть руку на затвор при стрельбе. При стрельбе необходимо проверять, что ни одна часть тела не находится вблизи отверстий ствола или над ними.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При проведении групповой тренировки на стрельбище всегда необходимо выбирать компетентное и ответственное лицо, которое будет следить за безопасностью и дисциплиной, чтобы снизить вероятность непреднамеренного выстрела.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При нахождении на стрельбище до подготовки оружия к стрельбе всегда носите пистолет «ГЛОК» разряженным, с затвором, заблокированным в крайнем открытом положении. Всегда направляйте пистолет в сторону пулеуловителя при заряжании, стрельбе или разрядке.

⚠ ВНИМАНИЕ! Как только пистолет готов к стрельбе, необходимо удостовериться в том, что зона позади затвора свободна (проверьте положение большого пальца). Не держите пистолет близко к телу, так как при стрельбе затвор с силой устремляется назад. (Примечание: если вы стреляете из пистолета с хватом обеими руками, то большой палец опорной руки должен находиться рядом с большим пальцем руки, из которой ведется стрельба, и никогда не располагаться позади затвора).

⚠ ВНИМАНИЕ! Обращайте внимание на то, не находитесь ли вы в зоне выброса гильз, так как отстрелянные гильзы обладают высокой температурой, а сила их выброса достаточна для того, чтобы нанести травмы. Никогда не касайтесь ни затвора, ни ствола сразу после выстрела, так как они имеют очень высокую температуру и могут стать причиной ожогов.

⚠ ВНИМАНИЕ! Запрещается вводить палец в отверстие для выброса гильз, за исключением тех случаев, когда затвор находится в крайнем заднем положении, и вы проверяете наличие патрона в патроннике (поджимая затворную задержку вверх), так как движение затвора может стать причиной травмы.

⚠ ВНИМАНИЕ! Никогда не стреляйте из пистолета «ГЛОК» вблизи животных, за исключением тех случаев, когда они специально натренированы на восприятие шума. Последствием рефлекторной реакции животного может быть нанесение травм себе, вам или иному лицу.

Если в патроннике пистолета находится патрон, то он может выстрелить при простом нажатии на спусковой крючок (26). (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и схематическому изображению на страницах 46-51).

После острела последнего патрона затвор (1) перемещается в крайнее заднее положение и блокируется затворной задержкой (фото 9). (Примечание: если вы производите выстрел из пистолета «ГЛОК», когда магазин не вставлен, то после выстрела затвор не будет удерживаться в крайнем заднем положении).

VII. Устранение неисправностей в работе

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При осечке (отказе выстрела) продолжайте держать пистолет направленным на цель и подождите в течение минимум 30 секунд. Если произошо затяжное воспламенение (медленный выстрел), то патрон в течение тридцати секунд выстрелит. Если патрон не выстрелил, то следует извлечь магазин, а также патрон из патронника и исследовать его капсюль. Если оттиск от ударника на патроне слабый, находится не в центре или вообще отсутствует, дальнейшая эксплуатация пистолета «ГЛОК» запрещается. Передайте пистолет на осмотр в представительство компании «ГЛОК» либо сертифицированному компанией «ГЛОК» мастеру-оружейнику. Если отпечаток ударника на капсюле выглядит нормальным (по сравнению с ранее стрелянными патронами), то патрон может быть неисправен. Отделите этот патрон от других боеприпасов и пустых гильз. Зарядите пистолет «ГЛОК» и продолжайте стрельбу. (Примечание: отстрелянные патроны (гильзы) необходимо утилизировать в соответствии с инструкциями производителя боеприпасов).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если невыстреленный патрон застревает в патроннике, не извлекается или движется с трудом, не ускоряйте его движение и не бейте по затвору, для полного досылания. Вследствие этого патрон может воспламениться, и фрагменты пули или патрона вылетят из отверстия выбрасывателя с такой силой, что могут причинить тяжелые травмы (в т.ч. со смертельным исходом), а также имущественный ущерб.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При попытке извлечь заклинивший патрон всегда надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза.

Любые самозарядные пистолеты могут испытывать неисправности в работе. Причиной большинства неисправностей являются неподходящие боеприпасы, неправильное удержание / хват пистолета при стрельбе (слишком жесткий или, наоборот, слишком слабый), неправильная смазка или повреждения магазина. Для сведения к минимуму вероятности возникновения неисправностей (трудности при зарядке) выполняйте регулярный уход и обслуживание пистолета «ГЛОК» в соответствии с инструкциями, приведенными в главе 10 данного руководства. При возникновении неисправности в работе (трудности при зарядке), если вы используете новую марку или вид боеприпасов либо много стреляете, попытайтесь выстрелить боеприпасом другого вида, чтобы выяснить, является ли боеприпас причиной неисправности (трудности при зарядке).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте повторно заряженные, обработанные или вручную заряженные патроны, так как они могут не соответствовать стандартам SAAMI, CIP и НАТО, и их использование может привести к смерти, тяжелым травмам и/или имущественному ущербу. Используйте только высококачественные патроны промышленного производства того же калибра, что предназначен для пистолета «ГЛОК». (Примечание: использование повторно заряженных, обработанных или вручную заряженных боеприпасов делает гарантийные обязательства недействительными).

При заклинивании патрона в ходе извлечения его из патронника следуйте описанным ниже рекомендациям.

Удерживая пистолет «ГЛОК» дульным срезом ствола в безопасном направлении (безопасное направление — такое направление, в котором при случайном выстреле никто не пострадает), если возможно, извлеките магазин, нажав на фиксатор магазина (19). (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и схематическому изображению на страницах 46-51).

Держа пистолет за рукоятку рукой, из которой производится стрельба (при этом ваш палец не должен лежать на спусковом крючке (26), а находиться снаружи спусковой скобы), опорной рукой потяните за насечки на задней части затвора (1) и полностью отведите затвор назад.

Зафиксируйте затвор в крайнем заднем (открытом) положении, передвинув затворную задержку (27) вверх и медленно отпустив затвор из крайнего положения, чтобы он остался в открытом положении.

Если вышеописанные шаги не помогли извлечь заклинивший патрон, то его следует извлечь из патронника пальцами или острой деревянной палочкой.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для удаления неотстрелянного патрона не используйте металлические инструменты. Такие инструменты могут, пробив капсюль, привести к воспламенению патрона, и фрагменты пули или патрона вылетят из отверстия выбрасывателя с такой силой, что могут причинить тяжелые травмы (в т.ч. со смертельным исходом), а также имущественный ущерб.

Если извлечь заклинивший патрон с помощью вышеописанных действий не удалось, то следует оставить затвор в крайнем заднем фиксированном (открытом) положении и связаться с представительством «ГЛОК» в вашем регионе либо с сертифицированным компанией «ГЛОК» мастером-оружейником.

VIII. Разрядка и проверка безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когда спусковой крючок находится в крайнем переднем положении, то пистолет «ГЛОК» может быть заряжен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несмотря на то, что пистолет «ГЛОК» оснащен указателем зарядки, последний может отказать, так как речь идет о механизме. Никогда не полагайтесь только на указатель зарядки, либо на вашу память, чтобы определить, заряжен ли ваш пистолет «ГЛОК» или нет. Всегда извлекайте магазин, отводите затвор полностью назад, фиксируйте его, а также визуально и физически (пальцем) удостоверяйтесь в том, что в патроннике отсутствует патрон.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Возможна ситуация, когда патрон находится в патроннике вне зависимости от того, вставлен магазин или нет. В данном случае, выстрел будет произведён при нажатии спускового крючка. В связи с этим никогда не оставляйте пистолет «ГЛОК» без присмотра, даже в том случае, если магазин извлечен. Вы всегда должны проверять, пуст ли патронник, перед разборкой пистолета «ГЛОК» (на основные компоненты) для чистки или по иным причинам.

Для разрядки пистолета «ГЛОК» действуйте в соответствии с нижеизложенными инструкциями. Для обеспечения уверенности в том, что пистолет «ГЛОК» не заряжен, НЕОБХОДИМО соблюдать указанную последовательность.

1. Извлеките магазин, нажав на фиксатор магазина (19) (фото 10). (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и схематическому изображению на страницах 46-51).

2. Держа пистолет за рукоятку рукой, из которой производится стрельба (при этом ваш палец не должен лежать на спусковом крючке (26), а находиться снаружи спусковой скобы), опорной рукой потяните за насечки на задней части затвора (1) и полностью отведите затвор назад.

10

11

3. Зафиксируйте затвор в крайнем заднем (открытом) положении, передвинув затворную задержку (27) вверх и медленно отпустив затвор из крайнего положения, чтобы он остался в открытом положении.

4. Когда затвор заблокирован в крайнем заднем положении, проверьте визуально (фото 12) и физически (пальцем) (фото 13-14) патронник и шахту магазина, чтобы убедиться, что в оружии отсутствуют патроны.

5. Отпустите затвор, чтобы он вернулся в крайнее переднее (закрытое) положение, нажав на затворную задержку вниз либо оттянув затвор за насечки в его задней части до упора и отпустив.

6. Удерживая пистолет «ГЛОК» дульным срезом ствола в безопасном направлении (т.е. в таком, в котором при случайном выстреле никто не сможет пострадать), нажмите на спусковой крючок (фото 15).

IX. Разборка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когда спусковой крючок находится в крайнем переднем положении, то пистолет «ГЛОК» может быть заряжен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед разборкой пистолета «ГЛОК» разрядите все магазины и удалите все патроны из зоны доступности для сведения к минимуму возможности случайного выстрела.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несмотря на то, что пистолет «ГЛОК» оснащен указателем наличия патрона в патроннике, последний может отказать, так как речь идет о механизме. Никогда не полагайтесь только на указатель наличия патрона, либо на вашу память, чтобы определить, заряжен ли ваш пистолет «ГЛОК» или нет. Всегда отводите затвор за насечки полностью назад, фиксируйте его, а также визуально и физически (пальцем) удостоверяйтесь в том, что в патроннике отсутствует патрон.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Возможна ситуация, когда патрон находится в патроннике, когда вы вставляете или извлекаете магазин. При нажатии на спусковой крючок патрон из патронника будет выстрелен вне зависимости от того, находится магазин в пистолете «ГЛОК» или нет. В связи с этим никогда не оставляйте пистолет «ГЛОК» без присмотра, даже в том случае, если магазин извлечен. Вы всегда должны проверять, пуст ли патронник, перед разборкой пистолета «ГЛОК» (на основные компоненты) для чистки или по иным причинам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается самостоятельно вносить изменения или модификации в конструкцию пистолета «ГЛОК», так как это может привести к его неправильной работе или возникновению опасных ситуаций.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При разборке пистолета «ГЛОК» всегда носите защитные очки, чтобы защитить ваши глаза от компонентов, которые находятся под напряжением, например, пружин.

Для чистки пистолета «ГЛОК» действуйте в соответствии с нижеизложенными инструкциями. Для обеспечения уверенности в том, что пистолет «ГЛОК» не заряжен, НЕОБХОДИМО соблюдать указанную последовательность.

1. Извлеките магазин, нажав на фиксатор магазина (19) (фото 16). (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и покомпонентному изображению на страницах 46-51).

2. Держа пистолет за рукоятку рукой, из которой производится стрельба (при этом ваш палец не должен лежать на спусковом крючке (26), а находиться снаружи спусковой скобы), опорной рукой потяните за насечки на задней части затвора (1) и полностью отведите затвор назад, чтобы выбросить патрон, который может находиться в патроннике (фото 17).

3. Зафиксируйте затвор в крайнем заднем (открытом) положении, передвинув затворную задержку (27) вверх и медленно отпустив затвор из крайнего положения, чтобы он остался в открытом положении (фото 18).

4. Когда затвор заблокирован в крайнем заднем положении, проверьте визуально и физически (пальцем) (фото 19-20) патронник и отверстие для магазина, чтобы убедиться, что в оружии отсутствуют патроны.

5. Отпустите затвор, чтобы он вернулся в крайнее переднее (закрытое) положение, нажав на затворную задержку вниз либо оттянув затвор за насечки в его задней части до упора и отпустив его.

6. Удерживая пистолет «ГЛОК» дульным срезом ствола в безопасном направлении (т.е. в таком, в котором при случайном выстреле никто не сможет пострадать), нажмите на спусковой крючок. (Примечание: спусковой крючок должен находиться в крайнем заднем положении для того, чтобы иметь возможность снять затвор).

7. Удерживайте пистолет «ГЛОК» рукой, из которой производится выстрел, при этом пальцы должны находиться с верхней стороны задней части затвора перед прорезью прицела, а ваш большой палец лежать на задней части рукоятки (фото 21).

8. Оттяните затвор (1) пальцами примерно на 1/8 дюйма / 3 мм назад и удерживайте его в этом положении (фото 22). (Примечание: если оттянуть затвор назад слишком сильно, то он переведет спусковой крючок в крайнее переднее положение. Если это произошло, еще раз нажмите на спусковой крючок. При этом дульный срез ствола пистолета «ГЛОК» необходимо направлять в безопасном направлении).

9. Большим и указательным пальцем опорной руки равномерно сдвиньте вниз замок затвора (21) с обеих сторон (фото 23).

10. Удерживая замок затвора внизу, сдвиньте затвор вперед из рукоятки (фото 23).

11. Нажмите на возвратную пружину (3) в направлении вперед (к дульному срезу) к затвору, оттягивая ее вверх, для того, чтобы извлечь ее из затвора (фото 24-25).

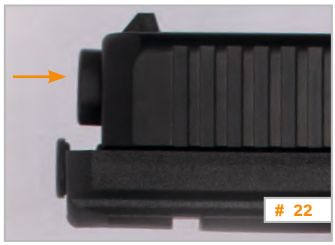

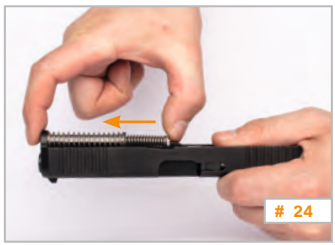

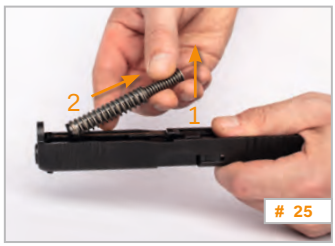

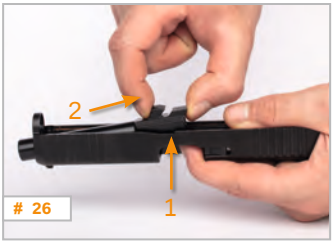

12. Удерживая ствол за зацеп на конце ствола, поднимите его и подвиньте его в направлении передней стороны затвора. Затем поднимите его вверх и в обратную сторону, чтобы извлечь его из затвора (фото 26).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дальнейшая разборка пистолета «ГЛОК» строго запрещена (фото 27). Дальнейший демонтаж разрешается выполнять только сертифицированному компанией «ГЛОК» мастеру-оружейнику. (Примечание: любой дальнейший демонтаж приводит к недействительности гарантийных обязательств, за исключением случаев, когда он выполняется сертифицированным компанией «ГЛОК» мастером-оружейником).

Примечание! Если ваш пистолет «ГЛОК» разобран, категорически запрещается вручную переводить спусковой крючок в крайнее переднее положение и затем нажимать на него, так как это может привести к повреждению предохранителя спускового механизма.

Примечание! Когда ваш пистолет «ГЛОК» разобран, категорически запрещается отводить ударник (4) в заднюю часть затвора и отпускать его для перемещения вперед, так как это может привести к повреждению ударника и предохранителя ударника (8).

X. Профилактическое техобслуживание и осмотр

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед стрельбой всегда удостоверяйтесь в том, что в стволе пистолета «ГЛОК» не содержится каких-либо инородных тел. Перед стрельбой из пистолета «ГЛОК» удалите любые инородные тела из ствола. Это обеспечит безопасность и правильность функционирования пистолета. Любое инородное тело в стволе может привести к неправильной работе пистолета, что, в свою очередь, чревато несчастными случаями со смертельным исходом, тяжелыми травмами и/или повреждением пистолета.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Возможна ситуация, когда патрон находится в патроннике, когда вы вставляете или извлекаете магазин. При нажатии на спусковой крючок патрон из патронника будет выстрелен вне зависимости от того, находится магазин в пистолете «ГЛОК» или нет. В связи с этим никогда не оставляйте пистолет «ГЛОК» без присмотра, даже в том случае, если магазин извлечен. Вы всегда должны проверять, пуст ли патронник, перед разборкой пистолета «ГЛОК» (на основные компоненты) для чистки или по иным причинам.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При чистке пистолета «ГЛОК» всегда надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от чистящих средств.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед чисткой пистолета «ГЛОК» всегда удостоверяйтесь в том, что боеприпасы не находятся в зоне доступа во время чистки. Средства для очистки оружия и оружейные масла могут воздействовать на капсюль и порох в боеприпасах и привести к осечке. Вследствие этого патрон в стволе пистолета «ГЛОК» может заклинить. В таком случае при выстреливании следующего патрона из пистолета, когда в стволе застрял предыдущий, ствол может разорвать. В результате, помимо разрушения оружия, стрелок также может получить тяжелые смертельные травмы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не позволяйте веществам для чистки оружия или оружейным маслам попадать в канал ударника. Перед сборкой пистолета «ГЛОК» удостоверяйтесь в том, что магазин (внутри и снаружи) и сторона затвора насухо вытерты. Если в этих зонах находится смазочное средство, то это может привести к загрязнению капсюлей и отказу выстрела.

Примечание! Как и любой другой полуавтоматический пистолет, пистолет «ГЛОК» при каждой чистке подлежит разборке на основные компоненты. Чистка без разборки, при которой только затвор блокируется в крайнем заднем положении, а пистолет чистится только шомполом со стороны дульного среза, может привести к накапливанию внутри пистолета грязи, масла и смазочных материалов, а также к его неправильной работе.

Как и другие механические устройства, пистолет «ГЛОК» требует правильного технического обслуживания и ухода, позволяющих гарантировать надежность его работы и длительный срок службы. При правильном техническом обслуживании и уходе за пистолетом «ГЛОК» вы сохраните его ценность. Несмотря на то, что пистолет «ГЛОК» обладает весьма высокой устойчивостью к сложным условиям эксплуатации, необходимо придерживаться плана регулярного технического обслуживания, который позволяет гарантировать то, что ваше оружие правильно вычищено и смазано во избежание коррозии и скопления грязи и инородных тел, которые могут негативно сказаться на функционировании пистолета.

Чистка и смазка пистолета «ГЛОК» выполняется следующим образом:

1. если пистолет новый, то перед его первым применением, а также

2. каждый раз после стрельбы из него; а также

3. в соответствии с требованиями. Периодичность чистки зависит от того, в каком объеме пистолет подвергается воздействию неблагоприятных условий при хранении или эксплуатации, т.е., например, воздействию дождя, снега, пота, соленой воды, грязи, пыли, ворсинок и т.п. Кроме того, пистолет подлежит чистке и осмотру в случае его падения, предположения о наличии дефекта в какой-либо из его деталей либо неправильного функционирования; кроме того,

4. не менее одного раза в год.

Для выполнения чистки пистолета «ГЛОК» его необходимо предварительно разобрать на пять основных компонентов: затвор (1), ствол (2), возвратная пружина в сборе (3), рукоятка (17) и магазин. При этом необходимо следовать инструкциям в главе 9. Всегда используйте ершики и протирки, которые соответствуют калибру пистолета «ГЛОК». (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и схематическому изображению на страницах 46-51).

СТВОЛ: Выполните чистку ствола, как описано далее:

1. Смочите протирку стандартным средством для чистки оружия и с помощью шомпола неоднократно протолкните ее через ствол со стороны патронника.

2. Смочите щетинную щётку стандартным средством для чистки оружия и с помощью шомпола неоднократно протолкните ее через ствол со стороны патронника.

3. Смочите еще одну протирку стандартным средством для чистки оружия, с помощью шомпола протолкните ее через ствол со стороны патронника и изучите ее. Если на ней имеются загрязнения, то повторяйте этапы 2 и 3 до тех пор, пока протирка не будет чистой после прохождения ее через ствол.

4. Со стороны патронника с помощью шомпола протолкните чистую протирку через ствол.

5. Смочите чистую протирку оружейным маслом или стандартным средством для чистки оружия и с помощью шомпола неоднократно протолкните ее через ствол со стороны патронника.

6. Перед стрельбой из пистолета «ГЛОК» протолкните через створ чистую протирку в направлении от патронника. Повторяйте процедуру до тех пор, пока на протирке будут присутствовать исключительно следы средства для чистки оружия или оружейного масла.

Примечание! если вы хотите поместить пистолет «ГЛОК» на хранение, то этап 6 не следует выполнять до тех пор, пока вы не будете готовы применить оружие.

7. Смочите пластиковую щетку стандартным средством для чистки оружия или оружейным маслом и тщательно прочистите наружную сторону ствола для удаления любых возможных загрязнений или осадков.

8. Протрите насухо наружную сторону ствола чистой протиркой и осмотрите ее. Если она не совсем чиста, то повторяйте этапы 7 и 8 до тех пор, пока протирка не будет чистой.

ЗАТВОР: (Примечание: Смазочное средство медного цвета на деталях затвора новых пистолетов «ГЛОК» должно обеспечивать смазку в течение длительного времени. Его удалять нельзя). Выполните чистку ствола, как описано далее:

1. Нанесите на ершик стандартное средство для чистки оружия или оружейное масло и прочистите направляющие пазы затвора в тех местах, где они перемещаются по направляющим рукоятки (фото 29).

2. Протрите насухо направляющие пазы затвора чистой протиркой и осмотрите ее. Если она не совсем чиста, то повторяйте этапы 1 и 2 до тех пор, пока протирка не будет чистой. (Смазочное средство медного цвета удалять нельзя)

3. Нанесите на пластиковую щетку стандартное средство для чистки оружия или оружейное масло и прочистите сторону затвора, а также зону экстрактора, удерживая затвор дульным срезом вниз (фото 29).

4. Протрите сторону затвора и зону экстрактора чистой протиркой, удерживая затвор дульным срезом вниз (фото 29), и осмотрите их. Если они не совсем чисты, то повторяйте этапы 3 и 4 до тех пор, пока тряпка не будет чистой.

5. Проверьте чистоту всех свободных/видимых зон затвора. Если вы все еще видите грязь или пыль, то удалите их с помощью стандартного средства для чистки оружия или оружейного масла, нанеся их на пластиковую щетку или чистую протирку.

6. Протрите все свободные / видимые части затвора, которые вы чистили на этапе 5, чистой тряпкой и осмотрите ее. Если она не совсем чиста, то повторяйте этапы 5 и 6 до тех пор, пока протирка не будет чистой.

РУКОЯТКА (РАМА): Проверьте, чиста ли рукоятка. При необходимости очистите рукоятку, как описано далее:

1. Протрите свободные детали рукоятки чистой мягкой тряпкой, слегка увлажненной стандартным средством для очистки оружия или оружейным маслом.

2. Протрите все свободные / видимые части рукоятки, которые вы чистили на этапе 1, чистой тряпкой и осмотрите ее. Если они не совсем чисты, то повторяйте этапы 1 и 2 до тех пор, пока тряпка не будет чистой.

После чистки пистолета «ГЛОК» его необходимо смазать, как описано далее:

1. Немного смочите чистую тряпку стандартным средством для чистки оружия или оружейным маслом и смажьте наружную сторону ствола, включая зацеп ствола (фото 30), запорную площадь затвора (отверстие для выброса) и отверстие для ствола в затворе.

2. Нанесите каплю оружейного масла или стандартного средства для чистки оружия на то месте, где задний конец спусковой тяги (26) касается разобщителя (24) на правом заднем краю рукоятки (фото 31).

3. Распределите каплю оружейного масла или стандартного средства для чистки оружия по всей длине каждой направляющей затвора (фото 32).

30

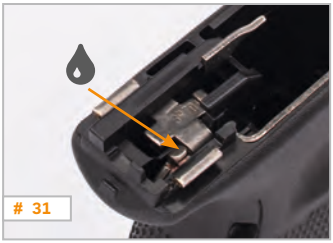

4. Смочите чистую тряпку оружейным маслом или стандартным средством для чистки оружия и протрите ей наружную поверхность затвора.

⚠ ВНИМАНИЕ! пистолеты «ГЛОК» сконструированы таким образом, что они безотказно функционируют с небольшим количеством смазки. Не смазывайте пистолет «ГЛОК» слишком обильно, так как чрезмерное количество смазочного средства может привести к образованиям из несгоревшего пороха и других отложений и негативно сказывается на безотказной работе пистолета.

После того, как вы выполнили чистку и смазку пистолета «ГЛОК», необходимо выполнить ограниченный осмотр пистолета (на уровне пользователя), чтобы убедиться в том, что пистолет функционирует безотказно. Если пистолет не проходит одно из следующих испытаний, свяжитесь с представительством компании «ГЛОК» в вашем регионе или сертифицированным компанией «ГЛОК» мастером-оружейником. Для проверки пистолета «ГЛОК» перед его сборкой выполните следующие шаги:

1. ВНЕШНИЙ ОСМОТР Проверьте, есть ли грязь или коррозия на наружной стороне рукоятки и затвора, и не имеют ли они видимых повреждений. Особенное внимание обратите на прицел и мушку (15 & 16a), спусковой крючок и предохранитель спускового механизма (26), затворную задержку (27), фиксатор магазина (19) и зуб выбрасывателя 10).

2. ОСМОТР СТВОЛА. Проверьте, имеется ли в стволе (2) грязь, остатки свинца, царапины и какие-либо инородные предметы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте поцарапанные, искривленные или забитые стволы. Для ремонта или замены ствола свяжитесь с представительством компании «ГЛОК» в вашем регионе или сертифицированным компанией «ГЛОК» мастером-оружейником.

3. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ УДАРНИКА. Удерживая затвор, потяните за зацеп ударника (4) (фото 33) полностью до заднего конца затвора. Затем медленно отпускайте его до тех пор, пока он не остановится войдя в контакт с предохранителем ударника (8).

Примечание! Ударник удерживается натяжением пружины в крайнем переднем положении. Никогда не отпускайте ударник по направлению к предохранителю ударника, так как это может повредить ударник и/или предохранитель ударника.

Нажмите на зацеп ударника (4) указательным пальцем с небольшим усилием, толкнув его вперед (примерно 5-8 фунтов / 23-36 ньютонов). Ударник не должен выдвигаться над предохранителем ударника (8) и не должен выступать над зеркалом затвора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если предохранитель ударника не предотвращает перемещение ударника вперед, НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ И НЕ СТРЕЛЯЙТЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА «ГЛОК». Вместо этого передайте пистолет на осмотр в представительство компании «ГЛОК» либо сертифицированному компанией «ГЛОК» мастеру-оружейнику.

4. УДАРНИК. Удерживая затвор дульным срезом вниз, вдавите предохранитель ударника кончиком пальца в затвор. Ударник должен сместиться вниз, а конец ударника должен выступить из зеркала затвора. (Примечание: при проверке абсолютно новых пистолетов вам, возможно, потребуется приложить небольшое усилие, надавив пальцем вниз на обратную сторону ударника, чтобы обеспечить помощь ударнику переместиться вниз).

5. КАНАЛ УДАРНИКА. Удерживая кончиком пальца предохранитель ударника нажатым, с силой потрясите затвор из стороны в сторону. При этом вы должны слышать, что ударник свободно перемещается в канале ударника.

6. Экстрактор. Осмотрите зеркало затвора, чтобы проверить экстрактор на чистоту, а также удостовериться в том, что захват экстрактора не сломан.

7. Отражатель. Проверьте отражатель (23) (в рукоятке пистолета), чтобы удостовериться в том, что он исправен (не сломан) (фото 34).

8. ПРОВЕРКА ЗАТВОРНОЙ ЗАДЕРЖКИ. Потяните затворную задержку вверх и отпустите ее. Задержка должна с щелчком вернуться в рукоятку. Если задержка перемещается в нижнее положение медленно либо остается в верхнем положении, свяжитесь с представительством компании «ГЛОК» в вашем регионе или сертифицированным компанией «ГЛОК» мастером-оружейником.

9. ОСМОТР МАГАЗИНА. Проверьте все магазины на предмет наличия грязи или видимых повреждений. При этом особенное внимание обратите на наличие растяжений или повреждений закраин или поломки подавателя (32) (фото 35). Слегка нажмите на подаватель кончиком пальца и отпустите его. Подаватель должен полностью вернуться в исходное верхнее положение, не оставаясь в корпусе магазина.

XI. Сборка и осмотр

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При сборке пистолета «ГЛОК» всегда надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от пружин.

Для сборки пистолета «ГЛОК» действуйте в соответствии с нижеизложенными инструкциями.

1. Удерживая ствол (2) за зацеп, введите его в затвор (1), нажимая на него вниз и внутрь (фото 36). (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и покомпонентному изображению на страницах 46-51).

2. Вставьте возвратную пружину (3) в затвор, вставив маленький конец возвратной пружины в углубление передней части затвора, а другой конец — в направлении затвора, чтобы слегка сжать пружину. Слегка вдавите пружину до тех пор, пока большой конец возвратной пружины не войдет в полукруглую выемку зацепа ствола (фото 37-39).

3. Возьмитесь за рукоятку стреляющей рукой. Обратите внимание, что палец должен находиться снаружи спусковой скобы. Установите затвор на рукоятку (17) перед направляющими затвора. Затем потяните за затвор в направлении обратной стороны рукоятки до тех пор, пока замок затвора (21) не переместится вверх, чтобы заблокировать затвор (фото 40).

36

37

38

39

40

41

42

После сборки пистолета «ГЛОК» его необходимо осмотреть, чтобы удостовериться в его корректном функционировании. При этом необходимо выполнить следующие этапы:

1. ПРОВЕРКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА. Удостоверьтесь в том, что пистолет «ГЛОК» не заряжен, проверив, что в пистолете отсутствует магазин, а также проконтролируйте визуально и физически (пальцем), что в патроннике пистолета отсутствует патрон. Оттяните затвор назад и отпустите его, чтобы спусковой крючок вновь вернулся в крайнее переднее положение. Держа пистолет «ГЛОК» в безопасном направлении (т.е. таком, в котором при случайном выстреле никому не будет причинен вред), возьмитесь за боковины спускового крючка (не трогая и не нажимая на предохранитель спускового механизма) и попытайтесь потянуть за спусковой крючок вниз (фото 41): Предохранитель спускового механизма должен предотвращать перемещение спускового крючка назад, а ударник вследствие этого не должен перемещаться вперед, в связи с этим пистолет не должен произвести сухой выстрел.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если предохранитель спускового механизма не предотвращает перемещение спускового крючка назад, а ударник при этом перемещается вперед, и пистолет производит сухой выстрел, НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ И НЕ СТРЕЛЯЙТЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА «ГЛОК» и отправьте его на осмотр в локальное представительство компании «ГЛОК» или сертифицированному компанией «ГЛОК» мастеру-оружейнику.

2. ПРОВЕРКА ВОЗВРАТА СПУСКОВОГО КРЮЧКА. Держите выходное отверстие ствола пистолета «ГЛОК» в безопасном направлении, нажмите на спусковой крючок и удерживайте его нажатым. Вы должны услышать и почувствовать спуск ударника. Продолжая удерживать спусковой крючок нажатым, потяните за затвор (фото 42) и отпустите его, чтобы он устремился вперед. Затем отпустите спусковой крючок. Спусковой крючок должен

вновь вернуться в крайнее переднее положение. Несколько раз повторите проверку.

3. ПРОВЕРКА ЗАТВОРНОЙ ЗАДЕРЖКИ. Вставьте в пистолет ПУСТОЙ магазин. Оттяните затвор назад до упора. Затвор должен заблокироваться в открытом положении (фото 43). Повторите проверку затворной задержки со всеми ПУСТЫМИ магазинами.

43

Дополнительно к описанному в руководстве ограниченному осмотру (на уровне пользователя), пистолеты «ГЛОК», которые используются полицией, службами безопасности или вооруженными силами, а также все пистолеты «ГЛОК», функционирующие в тяжелых условиях эксплуатации, подлежат проверке сертифицированным компанией «ГЛОК» мастером-оружейником либо осмотру представительством компании «ГЛОК» в вашем регионе. Несмотря на то, что назначенный интервал между проведениями осмотров зависит от условий эксплуатации, обязательным правилом при эксплуатации пистолетов силами полиции, безопасности или вооруженными силами является их регулярная проверка, по меньшей мере, один раз в год сертифицированным компанией «ГЛОК» мастером-оружейником. Для того, чтобы найти сертифицированного компанией «ГЛОК» мастера-оружейника поблизости от вас, или перед отправкой пистолета на осмотр свяжитесь с локальным дистрибьютором компании «ГЛОК» или представительством компании «ГЛОК» в вашем регионе.

XII. Индивидуализация пистолета

Задняя часть рукоятки GLOCK Gen4/Gen5/Crossover Индивидуализация рукоятки

Пистолеты GLOCK Gen4, Gen5 и Crossover оснащаются сменными задними частями рукоятки с дополнительным выступом или без него, которые дают возможность скорректировать хват и форму рукоятки в соответствии с индивидуальными требованиями (фото 44-45). Без задней части рукоятки Gen4, Gen5 и Crossover имеет тот же хват рукоятки, что и модели SF. Задняя часть рукоятки среднего размера увеличивает диаметр ее охвата примерно на 0,08 дюйма / 2 мм. Задняя часть рукоятки большого размера увеличивает диаметр ее охвата примерно на 0,16 дюйма / 4 мм. Задние части рукоятки с дополнительным выступом имеют аналогичные размеры и дополнительно расширяются за счет передней стороны, позволяющей руке стрелка лучше стабилизировать пистолет.

Доступные опции:

Без задней части рукоятки	Короткая рукоятка (рукоятка SF)
Среднеразмерная задняя часть рукоятки с дополнительным выступом (BT) Среднеразмерная задняя часть рукоятки без дополнительного выступа (BS)	Средняя рукоятка (M) + 0,08 дюйма / 2 мм
Большая задняя часть рукоятки с дополнительным выступом (BT) Большая задняя часть рукоятки без дополнительного выступа (BS)	Большая рукоятка (L) + 0,16 дюйма / 4 мм

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед заменой задней части рукоятки удостоверьтесь в том, что пистолет «ГЛОК» не заряжен (магазин извлечен, а патронник пуст).

Задние части рукоятки (17a/b 17c/d) заменяются следующим образом. (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей 46 и схематическому изображению на страницах 46-51).

1. Удалите штифт блока УСМ (29/29a) с помощью многофункционального зажима, вытолкнув штифт полностью с одной стороны рукоятки (17) на другую (фото 46).

2. Если задняя часть рукоятки уже установлена, удалите ее (фото 47/48).

3. Если вы устанавливаете заднюю часть рукоятки, закрепите ее на рукоятке, зацепив низ задней части рукоятки за нижнюю часть самой рукоятки, и надвинув верх на верхнюю часть рукоятки (фото 49).

4. Если вы устанавливаете заднюю часть рукоятки с дополнительным выступом, то вдавите ее в рукоятку до тех пор, пока она не зацепится за маленький выступ модульной рамки задней части рукоятки (MBS)/Gen5/Crossover. (Примечание: задние части рукоятки с дополнительным выступом подходят также к более старым моделям пистолетов Gen4 без маленького выступа. Выступ является только дополнительным креплением (фото 50)).

5. Если вы не устанавливали заднюю часть рукоятки, вставьте короткий штифт для блока управления плоской стороной многофункционального зажима в соответствующее отверстие в нижней части рукоятки до тех пор, пока он полностью не войдет по центру рукоятки. 5. Если вы установили заднюю часть рукоятки, удерживайте ее на рукоятке, одновременно вставляя длинный штифт для блока управления плоской стороной многофункционального зажима в соответствующее отверстие в нижней части рукоятки до тех пор, пока он полностью не войдет по центру рукоятки.

6. Проверьте пистолет, проконтролировав, правильный ли штифт для блока управления вы вставили. Штифт не должен выступать из рукоятки. Если вы использовали длинный штифт, не установив заднюю часть рукоятки, то штифт будет выступать со стороны задней части и мешать при стрельбе. Если вы установили короткий штифт вместе с задней частью рукоятки, то он не достанет до боковин рукоятки. Вследствие этого задняя часть рукоятки может отсоединиться.

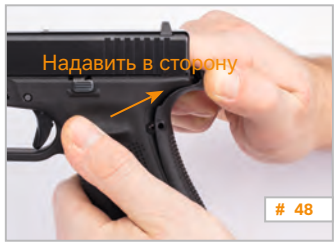

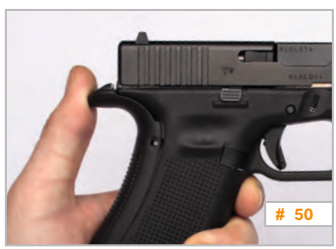

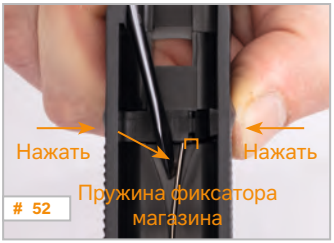

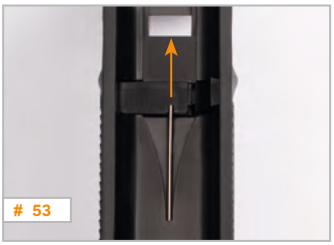

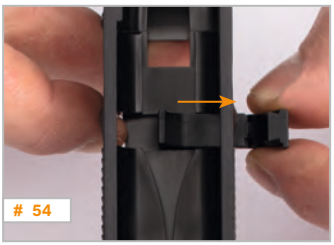

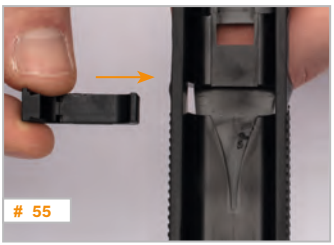

Сменный фиксатор магазина GLOCK Gen4/Gen5/ Crossover
Замена фиксатора магазина

Пистолеты „GLOCK Gen4, Gen5 и Crossover“ оснащаются фиксатором магазина увеличенного размера (19), который может быть установлен для стрельбы как с правой, так и с левой руки. Стандартные магазины «ГЛОК» могут использоваться в пистолетах „Gen4, Gen5 и Crossover“, если фиксатор магазина установлен в положении для использования правой рукой. Нового вида Магазины „Gen4“ обязательны к использованию тогда, когда фиксатор магазина установлен в положение для использования левой рукой. Фиксатор магазина „ГЛОК Gen4, Gen5 и Crossover“ может быть установлен следующим образом. (Примечание: перед сменой фиксатора магазина пистолет необходимо разобрать, как описано в главе 9).

1. Держите рукоятку (17) таким образом, чтобы хорошо видеть внутреннюю часть магазинной шахты.

2. Нажав на обе стороны фиксатора магазина во избежание его перемещения (фото 52), используйте маленькую отвертку, чтобы протолкнуть пружину фиксатора магазина (18) вверх и в направлении U-образной выемки в фиксаторе магазина. Таким образом вы ликвидируете натяжение пружины фиксатора магазина. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить пружину фиксатора магазина вверх из рукоятки (фото 53).

3. Удалите фиксатор магазина, вытащив его наружу из рукоятки (фото 54).

4. Переверните фиксатор магазина и вновь вставьте его другой стороной в рукоятку (фото 55).

5. Плоскогубцами Вставьте пружину фиксатора магазина в плоскогубцами в соответствующее отверстие и нажмите ее вниз. Убедитесь, в том, что усадили ее полностью. С помощью маленькой плоской отвертки вновь заведите конец пружины фиксатора магазина в U-образную выемку в фиксаторе магазина.

6. Вставьте в рукоятку пустой магазин и нажмите на кнопку магазина, чтобы проверить правильность его функционирования. Повторите эту процедуру несколько раз.

7. Вновь соберите пистолет «ГЛОК» в соответствии с инструкциями в главе 11. Держите рукоятку (17) таким образом, чтобы хорошо видеть внутреннюю часть магазинной шахты.

XIII. Конфигурации пистолета

56

57

58

59

ГЛОК C (Compensated/с компенсацией)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В модели «ГЛОК С» (Compensated / с компенсацией) при каждом выстреле из отверстий в верхней части затвора вырываются горячие газы. В связи с этим запрещается класть руку на затвор. При стрельбе необходимо проверять, что ни одна часть тела не находится вблизи отверстий ствола или над ним.

Модели ГЛОК С оснащаются встроенным компенсатором (фото 56-57). Это позволяет лучше контролировать пистолет при быстрой стрельбе, что, в свою очередь, повышает точность стрельбы. Компенсатор состоит из двух продолговатых отверстий в стволе и затворе пистолета, которые расположены относительно друг друга в положении „V“. Данное расположение уменьшает степень загрязнения мушки пороховыми газами. Конфигурация С доступна для моделей 17, 19, 21, 24, и 31.

ГЛОК SF (Short-Frame / короткая рукоятка)*

Охват рукоятки модели SF в нижней зоне задней части рукоятки (фото 58) уменьшен. Это создает преимущество при наличии маленького размера руки и предлагает улучшенный комфорт и повышенный контроль для каждого. Конфигурация SF доступна для пистолетов «ГЛОК» моделей 20, 21, 29 и 30. **Опция доступна только на специальных моделях.**

* Недоступно для CA и MA.

„GLOCK Modular Optic System“, MOS

Модельный ряд пистолетов с системой MOS имеет в комплекте адаптер с четырьмя разными пластинами, на которые можно установить самые популярные коллиматорные прицелы прямо на затвор пистолета (Фото 59). Конфигурация MOS доступна не для всех моделей пистолета GLOCK.

Модели ГЛОК 43X и 48 в конфигурации MOS имеют затвор с выемкой для микрооптики и не имеют адаптерных пластин.

GLOCK Gen4

Рукоятка моделей Gen4 имеет модульное устройство с рифлением для пальцев и увеличенным магазином.

GLOCK Front Serrations (FS)

Передние насечки (FS) являются дополнительно поверхностью для повышения комфорта и скороски работы с затвором пистолета даже с влажными и мокрыми от дождя руками. Этот новый дизайн также облегчает профессионалам проверку патронника до и после стрельбы (press check).

Стандартное исполнение моделей GLOCK Gen5.

Овальный фиксатор магазина «ГЛОК»

Овальный фиксатор магазина (фото 62) был разработан специально для повышения комфорта и возможности стрельбы с левой руки. Примечание: доработка рукоятки должно выполняться в заводских условиях.

Опция доступна только на специальных моделях.

Для снятия блокировки повернуть по часовой стрелке

Индикатор на нижней стороне рукоятки показывает, что пистолет заблокирован

ГЛОК RTF2

(Rough Textured Frame 2 / Рамка с грубой текстурой номер 2)

Рукоятки моделей RTF2 содержат мелкие пирамидообразные элементы на рукоятке (фото 63), которые обеспечивают улучшенный хват. Конфигурация RTF2 доступна для пистолетов «ГЛОК» моделей 17, 19, 22, 23 и 34.

Опция доступна только на специальных моделях.

Замок „ГЛОК Сэйфти-Лок“

Некоторые пистолеты «ГЛОК» могут оснащаться опциональным внутренним запирающим механизмом устанавливаемым на заводе, который не позволяет использовать пистолет, так как предотвращает полное нажатие спускового крючка. (Примечание: если ваш пистолет «ГЛОК» оснащен опциональным внутренним запорным механизмом, он поставляется с заблокированным спусковым крючком).

Для снятия блокировки запорного механизма необходимо вставить специальный ключ на нижней стороне рукоятки позади магазина и повернуть его на полный оборот по часовой стрелке (фото 64). Теперь пистолет полностью готов к эксплуатации. Для активации внутреннего запорного механизма вставьте ключ в соответствующее отверстие и поверните его на полный оборот против часовой стрелки. На нижней стороне рукоятки появится белая метка, которая показывает, что пистолет заблокирован (фото 65).

Опция доступна только на специальных моделях.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не оставляйте пистолет в месте, доступном для детей или иных лиц, которые не должны иметь доступа к оружию. Ключ для внутренней блокировки пистолета следует хранить отдельно от самого пистолета «ГЛОК».

XIV. Опции для пистолета

Для оснащения пистолета «ГЛОК» в соответствии с индивидуальными требованиями доступны различные опции. Общая доступность данных опций зависит от региона и модели пистолета. (Примечание: номера деталей, которые приведены в скобках в инструкции, относятся к перечню составных частей и покомпонентному изображению на страницах 46-51).

ПРИЦЕЛЫ: большинство моделей пистолетов «ГЛОК» поставляются со стандартными полимерными прицелами (15), которые имеют белую контрастную вставку для быстрого прицеливания. Некоторые модели в стандарте оснащаются регулируемыми прицелами. Это позволяет отрегулировать точку попадания как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении с помощью инструментов, поставляемых в комплекте. Стальные прицелы с белой контрастной вставкой для быстрого прицеливания, фосфоресцирующие стальные прицелы и самосветящиеся стальные прицелы с контрастными точками из трития, которые днем имеют белый цвет, а ночью — зеленоватое свечение, доступны в качестве опций. Фиксированные прицелы поставляются в четырех вариантах высоты: 6,1 мм (0,24 дюйма), 6,5 мм (0,26 дюйма), 6,9 мм (0,27 дюйма) и 7,3 мм (0,29 дюйма). Каждый из данных прицелов может быть легко установлен на любую модель пистолета «ГЛОК» сертифицированным компанией «ГЛОК» мастером-оружейником.

МУШКИ: Все модели пистолетов «ГЛОК» в стандарте оснащаются полимерной мушкой (16a). которая позволяет точное прицеливание. В качестве опций доступны стальные мушки с белой контрастной точкой, фосфоресцирующие стальные мушки и самосветящиеся стальные мушки с контрастной точкой из трития. Каждая из данных мушек может быть легко установлена на любую модель пистолета «ГЛОК» сертифицированным компанией «ГЛОК» мастером-оружейником.

Стандарт	Опция
ПРИЦЕЛ	
МУШКА	
УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРУЖИНЫ	

Стандарт **Опция**

ЗАТВОРНАЯ ЗАДЕРЖКА
не для модели Gen5 и Crossover

Двусторонняя затворная задержка
только для Gen5 и Crossover

ФИКСАТОР МАГАЗИНА
недоступно для моделей „Gen4, Gen5 и Crossover“

СМЕННЫЙ ФИКСАТОР МАГАЗИНА
только для „Gen4, Gen5 и Crossover“

РАЗОБЩИТЕЛИ / СПУСКОВЫЕ ПРУЖИНЫ: компания «ГЛОК» предлагает различные управляющие пружины (24) и спусковые пружины (25), которые могут комбинироваться, чтобы регулировать усилие спускового крючка в диапазоне от 4,5 до 11,2 фунтов / от 20 до 50 Ньютонов (см. таблицу).
Все доступные комбинации усилия спускового крючка могут использоваться для любого пистолета «ГЛОК» и могут быть легко изменены любым мастером-оружейником, сертифицированным компанией «ГЛОК».

ЗАТВОРНАЯ ЗАДЕРЖКА: Большинство моделей пистолетов «ГЛОК» оснащаются стандартной затворной задержкой (27), которая сделана плоской для целей скрытого ношения. Некоторые модели оснащаются удлиненной затворной задержкой с комфортной накладкой под большой палец, которая, в частности, предназначена для левшей. Стандартная или удлиненная затворная задержка без каких-либо сложностей может быть установлена на любую модель пистолета «ГЛОК» сертифицированным мастером-оружейником.

ФИКСАТОР МАГАЗИНА: Большинство моделей пистолетов «ГЛОК» оснащаются стандартным фиксатором магазина (19), который разработан плоским, чтобы предотвратить непроизвольное отсоединение магазина. Некоторые модели оснащаются увеличенным фиксатором магазина, который ускоряет смену магазинов при динамичной спортивной стрельбе либо в тех ситуациях, когда всё решают десятые доли секунды. Стандартный или увеличенный фиксатор магазина без каких-либо сложностей может быть установлен на любую модель пистолета «ГЛОК» сертифицированным мастером-оружейником.

XV. Замок пистолета с кабелем

Пистолет «ГЛОК» в стандарте (только для США и Канады) оснащается замком с кабелем (фото 66). Замок для пистолета должен быть установлен на незаряженный пистолет, при этом затвор пистолета должен быть заблокирован в крайнем открытом положении (заднее положение). Замок для пистолета продевается через отверстие для выбрасывания и шахту магазина. Конец кабеля необходимо вставить в замок и удостовериться, что он заперт.

66

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не оставляйте пистолет в том месте, где он доступен для детей или иных лиц, которые не должны иметь доступа к оружию. Ключ для замка пистолета следует хранить отдельно от самого пистолета «ГЛОК».

XVI. Перечень составных частей

1	Затвор
2	Ствол
3	Тандемная возвратная пружина в сборе*
4	Ударник
5	Втулка
6	Пружина ударника
7	Колпачки боевой пружины
8	Предохранитель ударника
9	Пружина предохранителя ударника
10	Экстрактор
11	Шток экстрактора
12	Пружина штока экстрактора
13	Опора пружины
14	Пластина затвора
15	Целик
16a	Мушка
16b	Винт мушки
17	Рукоятка
17a/b	Накладки на рамку M/L
17c/d	Накладки на рамку с дополнительным выступом M/L
18	Пружина фиксатора магазина
19	Фиксатор магазина
20	Пружина замка затвора
21	Замок затвора
22	Блок запирания
23	Блок УСМ с отражателем
24	Разобщитель
25	Спусковая пружина
26	Спусковой крючок со спусковой тягой
27	Затворная задержка
28	Ось спускового крючка
29	Штифт блока УСМ (короткий)
29a	Штифт блока УСМ (длинный)
30	Штифт блока запирания
31	Корпус магазина
32	Подаватель
33	Пружина магазина
34	Вставка магазина
35	Пятка магазина

Совместимость магазинов: просим учитывать, что для корректности эксплуатации фиксатора магазина пистолета "Gen4" левой рукой необходимо использование магазина, совместимого с пистолетом "Gen4".

* Тандемная возвратная пружина в сборе была разработана для упрощения эксплуатации в виде единого компонента и не подлежит разборке. До 1991 года пистолеты «ГЛОК» выпускались с раздельной возвратной пружиной и направляющей возвратной пружины. Раздельные возвратные пружины и направляющие могут и далее использоваться в пистолетах, которые ими оснащены.

Взрыв-схема модель GLOCK 17 Gen4

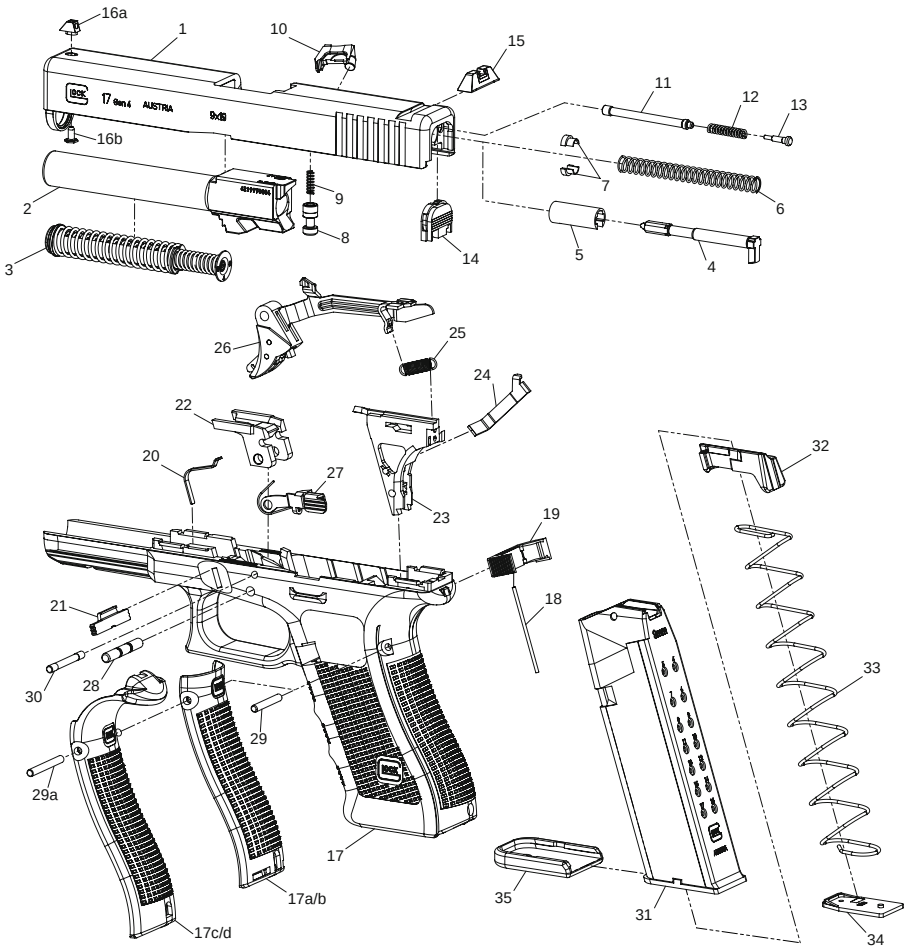

XVI. Перечень составных частей

1	Затвор
2	Ствол
3	Тандемная возвратная пружина в сборе*
4	Ударник
5	Втулка
6	Пружина ударника
7	Колпачки боевой пружины
8	Предохранитель ударника
9	Пружина предохранителя ударника
10	Экстрактор
11	Шток экстрактора
12	Пружина штока экстрактора
13	Опора пружины
14	Пластина затвора
15	Целик
16a	Мушка
16b	Винт мушки
17	Рукоятка
17a	Комплект накладок Backstrap (плоские) / Beavertail (бобровый хвост)
18	Пружина фиксатора магазина
19	Фиксатор магазина
20	Пружина замка затвора
21	Замок затвора
22	Блок запирания
23	Блок УСМ с отражателем
24	Разобщитель
25	---
26	Спусковой крючок со спусковой тягой
27	Затворная задержка
28	Ось спускового крючка
29	Штифт блока УСМ (короткий)
30	---
31	Корпус магазина
32	Подаватель
33	Пружина магазина
34	Вставка магазина
35	Пятка магазина

Взрыв-схема модель GLOCK 17 Gen5

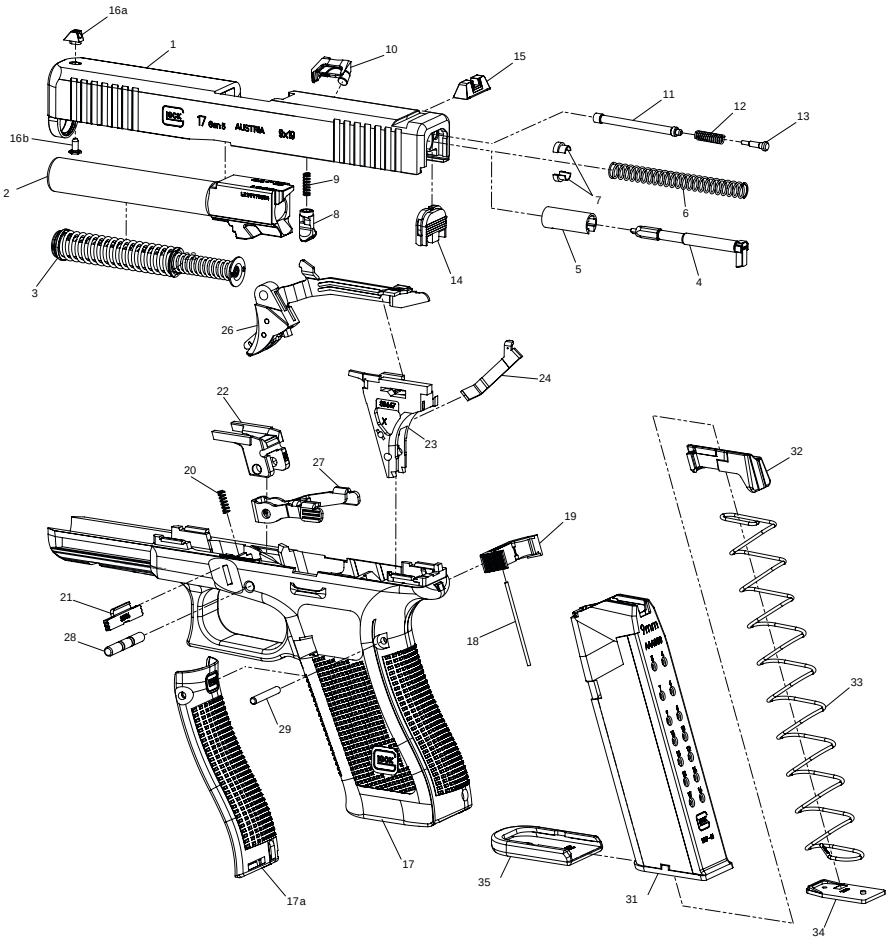

XVI. Перечень составных частей

1	Затвор
2	Ствол
3	Тандемная возвратная пружина в сборе*
4	Ударник
5	Втулка
6	Пружина ударника
7	Колпачки боевой пружины
8	Предохранитель ударника
9	Пружина предохранителя ударника
10	Экстрактор
11	Шток экстрактора
12	Пружина штока экстрактора
13	Опора пружины
14	Пластина затвора
15	Целик
16a	Мушка
16b	Винт мушки
17	Рукоятка
18	Пружина фиксатора магазина
19	Фиксатор магазина
20	Пружина замка затвора
21	Замок затвора
22	Блок запирания
23	Блок УСМ с отражателем
24	Разобщитель
25	Спусковая пружина
26	Спусковой крючок со спусковой тягой
27	Затворная задержка
28	Ось спускового крючка
29	Штифт блока УСМ (короткий)
30	---
31	Корпус магазина
32	Подаватель
33	Пружина магазина
34	Вставка магазина
35	Пятка магазина

Взрыв-схема модель GLOCK 42

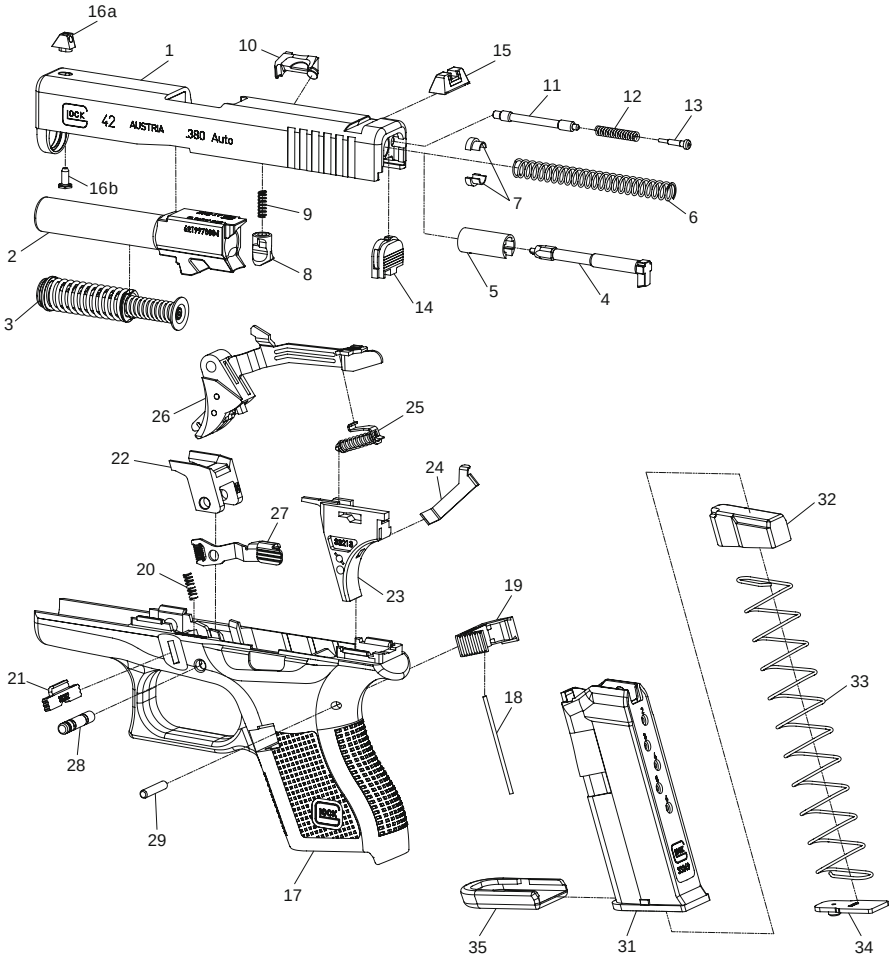

XVI. Технические характеристики

МОДЕЛЬ	КАЛИБР	ДЛИНА (ОБЩАЯ)	ДЛИНА ЗАТВОРА (В СБОРЕ)	ШИРИНА	ШИРИНА ЗАТВОРА	ВЫСОТА С МАГАЗИНОМ	ДЛИНА РИЦЕЛЬНОЙ ЛИНИИ	ДЛИНА СТВОЛА	ШАГ НАРЕЗОВ	КОЛ-ВО НАРЕЗОВ	ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА	МАССА С МАГАЗИНОМ	СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (~)	ХОД СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)	УСИЛИЕ СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)
		mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch		rounds	g oz	g oz	mm inch	N lbs
G17	9x19	204 8.03	186 7.32	32 1.26	25.5 1.00	139 5.47	165 6.50	114 4.49	250 9.84	6	17	705 24.87	915 32.28	12.5 0.49	28 6.3
G17 Gen4**		202 7.95													
G17 Gen5**				34 1.34			169 6.65					708 24.97	945 33.33		26 5.8
G17C Gen4												700 24.69	910 32.10		28 6.3
G22	.40	204 8.03		32 1.26	27.5 1.08	140 5.51	165 6.50				15	725 25.57	975 34.39		
G22 Gen4		202 7.95													
G22 Gen5**				34 1.34			164 6.46		400 15.75			806 28.43	1058 37.32		26 5.8
G31	.357	204 8.03		32 1.26	25.5 1.00	139 5.47	165 6.50		250 9.84			740 26.10	940 33.16		28 6.3
G31 Gen4		202 7.95													
G37	.45 GAP	204 8.03		33 1.30	28.5 1.12				400 15.75	8	10	815 28.75	1000 35.27		
G37 Gen4		202 7.95													

СТАНДАРТ

МОДЕЛЬ	КАЛИБР	ДЛИНА (ОБЩАЯ)	ДЛИНА ЗАТВОРА (В СБОРЕ)	ШИРИНА	ШИРИНА ЗАТВОРА	ВЫСОТА С МАГАЗИНОМ	ДЛИНА РИЦЕЛЬНОЙ ЛИНИИ	ДЛИНА СТВОЛА	ШАГ НАРЕЗОВ	КОЛ-ВО НАРЕЗОВ	ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА	МАССА С МАГАЗИНОМ	СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (~)	ХОД СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)	УСИЛИЕ СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)
		mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch		rounds	g oz	g oz	mm inch	N lbs
G20 Gen4	10mm Auto	205 8.07	193 7.60	34 1.34	28.5 1.12	140 5.51	172 6.77	117 4.61	250 9.84	6	15	870 30.69	1130 39.86	12.5 0.49	28 6.3
G20 SF												865 30.51	1125 39.68		
G21 Gen4	.45 Auto								400 15.75	8	13	830 29.28	1100 38.80		
G21 SF												825 29.10			
G21C Gen4							177 6.97						1095 38.63		

СТАНДАРТ

XVI. Технические характеристики

МОДЕЛЬ		G19	G19 Gen4**	G19 Gen5**	G19C Gen4	G23	G23 Gen4	G23 Gen5**	G25	G32	G32 Gen4	G38
КАЛИБР		9x19				.40			.380 Auto	.357		.45 GAP
ДЛИНА (ОБЩАЯ)	mm inch	187 7.36	185 7.28			187 7.36	185 7.28		187 7.36		185 7.28	187 7.36
ДЛИНА ЗАТВОРА (В СБОРЕ)	mm inch	174 6.85										
ШИРИНА	mm inch	32 1.26	34 1.34		32 1.26			34 1.34	32 1.26			33 1.30
ШИРИНА ЗАТВОРА	mm inch	25.5 1.00						27.5 1.08	25.5 1.00			28.5 1.12
ВЫСОТА С МАГАЗИНОМ	mm inch	128 5.04						129 5.08	128 5.04			
ДЛИНА РИЦЕЛЬНОЙ ЛИНИИ	mm inch	153 6.02			158 6.22	153 6.02		152 5.98	153 6.02			
ДЛИНА СТВОЛА	mm inch	102 4.02										
ШАГ НАРЕЗОВ	mm inch	250 9.84						400 15.75	250 9.84			400 15.75
КОЛ-ВО НАРЕЗОВ		6										8
ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА	rounds	15				13			15	13		8
МАССА С МАГАЗИНОМ	g oz	670 23.63					675 23.81	756 26.67	645 22.75	690 24.34		755 26.63
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (~)	g oz	855 30.16				885 31.22	890 31.39	974 34.36	785 27.69	860 30.34		900 31.75
ХОД СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)	mm inch	12.5 0.49										
УСИЛИЕ СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)	N lbs	28 6.3	26 5.8		28 6.3			26 5.8	28 6.3			

КОМПАКТ

		G19X	G45**	G48**	G17L	G24	G34	G34 Gen4**	G34 Gen5**	G35	G35 Gen4**
УСИЛИЕ СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)	N / lbs	26 / 5.8		24 / 5.4		28 / 6.3	24 / 5.4				
ХОД СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)	mm / inch	12.5 / 0.49									
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (~)	g / oz	890 / 31.39	860 / 30.34	712 / 25.12	960 / 33.86	1090 / 38.45	945 / 33.33	940 / 33.16	980 / 34.57	1030 / 36.33	1035 / 36.51
МАССА С МАГАЗИНОМ	g / oz	704 / 24.83	694 / 24.48	588 / 20.74	755 / 26.63	840 / 29.63	735 / 25.93		743 / 26.21	780 / 27.51	785 / 27.69
ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА	rounds	17		10	17	15	17			15	
КОЛ-ВО НАРЕЗОВ		6									
ШАГ НАРЕЗОВ	mm / inch	250 / 9.84									
ДЛИНА СТВОЛА	mm / inch	102 / 4.02		106 / 4.17	153 / 6.02		135 / 5.31				
ДЛИНА РИЦЕЛЬНОЙ ЛИНИИ	mm / inch	153 / 6.02		152 / 5.98	205 / 8.07		192 / 7.56		191 / 7.52	192 / 7.56	
ВЫСОТА С МАГАЗИНОМ	mm / inch	139 / 5.47		128 / 5.04	139 / 5.47						
ШИРИНА ЗАТВОРА	mm / inch	25.5 / 1.00		22 / 0.87	25.5 / 1.00						
ШИРИНА	mm / inch	33 / 1.30	34 / 1.34	28 / 1.10	33 / 1.30				34 / 1.34	33 / 1.30	
ДЛИНА ЗАТВОРА (В СБОРЕ)	mm / inch	174 / 6.85		174 / 6.85	225 / 8.86		207 / 8.15				
ДЛИНА (ОБЩАЯ)	mm / inch	189 / 7.44		185 / 7.28	242 / 9.53	243 / 9.57	224 / 8.82	222 / 8.74		224 / 8.82	222 / 8.74
КАЛИБР		9x19				.40	9x19			.40	
МОДЕЛЬ		G19X	G45**	G48**	G17L	G24	G34	G34 Gen4**	G34 Gen5**	G35	G35 Gen4**
		КОМПАКТ CROSSOVER		КОМПАКТ ТОНКИЙ	КОМПЕТИШН						

XVI. Технические характеристики

МОДЕЛЬ	КАЛИБР	ДЛИНА (ОБЩАЯ)	ДЛИНА ЗАТВОРА (В СБОРЕ)	ШИРИНА	ШИРИНА ЗАТВОРА	ВЫСОТА С МАГАЗИНОМ	ДЛИНА РИЦЕЛЬНОЙ ЛИНИИ	ДЛИНА СТВОЛА	ШАГ НАРЕЗОВ	КОЛ-ВО НАРЕЗОВ	ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА	МАССА С МАГАЗИНОМ	СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (~)	ХОД СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)	УСИЛИЕ СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)
		mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch		rounds	g oz	g oz	mm inch	lbs N
G40 Gen4**	10mm Auto	241 9.49	229 9.02	34 1.34	28.5 1.12	139 5.47	211 8.31	153 6.02	250 9.84	6	15	1005 35.45	1265 44.62	12.5 0.49	24 5.4
G41 Gen4**	.45 Auto	223 8.78	211 8.31		25.5 1.00		195 7.68	135 5.31	400 15.75	8	13	760 26.81	1035 36.51		
G26	9x19	165 6.50	159 6.26	32 1.26	25.5 1.00	106 4.17	137 5.39	87 3.43	250 9.84	6	10	610 21.52	730 25.75		28 6.3
G26 Gen4		163 6.42													
G26 Gen5				33 1.30								615 21.69	739 26.07		26 5.8
G27	.40	165 6.50		32 1.26	27.5 1.08	107 4.21			400 15.75		9	605 21.34	750 26.46		28 6.3
G27 Gen4		163 6.42													
G27 Gen5				33 1.30								676 23.85	827 29.17		26 5.8
G28	.380 Auto	165 6.50		32 1.26	25.5 1.00	106 4.17			250 9.84		10	585 20.64	685 24.16		28 6.3
G33	.357					107 4.21					9	620 21.87	735 25.93		
G33 Gen4		163 6.42													

КОМПЕТИШН | СУБКОМПАКТ

МОДЕЛЬ	КАЛИБР	ДЛИНА (ОБЩАЯ)	ДЛИНА ЗАТВОРА (В СБОРЕ)	ШИРИНА	ШИРИНА ЗАТВОРА	ВЫСОТА С МАГАЗИНОМ	ДЛИНА РИЦЕЛЬНОЙ ЛИНИИ	ДЛИНА СТВОЛА	ШАГ НАРЕЗОВ	КОЛ-ВО НАРЕЗОВ	ЕМКОСТЬ МАГАЗИНА	МАССА С МАГАЗИНОМ	СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (~)	ХОД СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)	УСИЛИЕ СПУСКОВОГО КРЮЧКА (~)
		mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch	mm inch		rounds	g oz	g oz	mm inch	N lbs
G39	.45 GAP	165 6.50	159 6.26	33 1.30	28.5 1.12	106 4.17	137 5.39	87 3.43	400 15.75	8	6	685 24.16	790 27.87	12.5 0.49	28 6.3
G29 Gen4	10mm Auto	177 6.97	172 6.77	35 1.38	28.5 1.12	115 4.53	150 5.91	96 3.78	250 9.84	6	10	760 26.81	925 32.63		
G29 SF													930 32.80		
G30 Gen4	.45 Auto					122 4.80			400 15.75	8		745 26.28	955 33.69		
G30 SF					25.5 1.00							645 22.75	855 30.16		
G30S															
G36	.45 Auto	177 6.97	172 6.77	30 1.18	25.5 1.00	120 4.72	150 5.91	96 3.78	400 15.75	8	6	635 22.40	760 26.81	12.5 0.49	28 6.3
G42	.380 Auto	151 5.94	146 5.75	25 0.98	21 0.83	105 4.13	125 4.92	82.5 3.25	250 9.84	6	6	390 13.76	450 15.87	12.5 0.49	24 5.4
G43	9x19	159 6.26	154 6.06	27 1.06	22 0.87	108 4.25	133 5.24	86.5 3.41				510 17.99	585 20.64		
G43X**		165 6.50	154 6.06	28 1.10		128 5.04		87 3.41			10	530 18.70	654 23.07		

СУБКОМПАКТ | **СУБКОМПАКТ ТОНКИЙ**

*зависит от применяемых патронов. ** Технические данные также применимы для конфигураций MOS и MOS FS.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ!

Youth Handgun Safety Act Notice

1 The misuse of handguns is a leading contributor to juvenile violence and fatalities.

2 Safely storing and securing firearms away from children will help prevent the unlawful possession of handguns by juveniles, stop accidents, and save lives.

3 Federal law prohibits, except in certain limited circumstances, anyone under 18 years of age from knowingly possessing a handgun, or any person from selling, delivering, or otherwise transferring a handgun to a person under 18.

4 A knowing violation of the prohibition against selling, delivering, or otherwise transferring a handgun to a person under the age of 18 is, under certain circumstances, punishable by up to 10 years in prison.

FEDERAL LAW

The Gun Control Act of 1968, 18 U.S.C. Chapter 44, provides in pertinent part as follows:

18 U.S.C. §922(x)

1 It shall be unlawful for any person to sell, deliver, or otherwise transfer to a person who the transferor knows or has reasonable cause to believe is a juvenile –
- **A** a handgun; or
- **B** ammunition that is suitable for use only in a handgun.

2 It shall be unlawful for any person who is a juvenile to knowingly possess –
- **A** a handgun; or
- **B** ammunition that is suitable for use only in a handgun.

3 This subsection does not apply to –
- **A** a temporary transfer of a handgun or ammunition to a juvenile or to the possession or use of a handgun or ammunition by a juvenile if the handgun and ammunition are possessed and used by the juvenile –
  - **i** in the course of employment, in the course of ranching or farming related to activities at the residence of the juvenile (or non property used for ranching or farming at which the juvenile, with the permission of the property owner or lessee, is performing activities related to the operation of the farm or ranch), target practice, hunting, or a course of instruction in the safe and lawful use of a handgun;

ii with the prior written consent of the juvenile's parent or guardian who is not prohibited by Federal, State, or local law from possessing a firearm, except –

I during transportation by the juvenile of an unloaded handgun in a locked container directly from the place of transfer to a place at which an activity described in clause (i) is to take place and transportation by the juvenile of that handgun, unloaded and in a locked container, directly from the place at which such an activity took place to the transferor; or

II with respect to ranching or farming activities as described in clause (i), a juvenile may possess and use a handgun or ammunition with the prior written approval of the juvenile's parent or legal guardian and at the direction of an adult who is not prohibited by Federal, State or local law from possessing a firearm;

ii the juvenile has the prior written consent in the juvenile's possession at all times when a handgun is in the possession of the juvenile; and

ii in accordance with State and local law;

B a juvenile who is a member of the Armed Forces of the United States or the National Guard who possesses or is armed with a handgun in the line of duty;

C a transfer by inheritance of title (but not possession) of a handgun or ammunition to a juvenile; or

D the possession of a handgun or ammunition by a juvenile taken in defense of the juvenile or other persons against an intruder into the residence of the juvenile or a residence in which the juvenile is an invited guest.

4 A handgun or ammunition, the possession of which is transferred to a juvenile in circumstances in which the transferor is not in violation of this subsection shall not be subject to permanent confiscation by the Government if its possession by the juvenile subsequently becomes unlawful because of the conduct of the juvenile, but shall be returned to the lawful owner when such handgun or ammunition is no longer required by the Government for the purposes of investigation or prosecution.

5 For purposes of this subsection, the term "juvenile" means a person who is less than 18 years of age.

6

A In a prosecution of a violation of this subsection, the court shall require the presence of a juvenile defendant's parent or legal guardian at all proceedings.

B The court may use the contempt power to enforce subparagraph (A).

C The court may excuse attendance of a parent or legal guardian of a juvenile defendant at a proceeding in a prosecution of a violation of this subsection for good cause shown.

18 U.S.C. § 924(a)(6)

i A juvenile who violates section 922(x) shall be fined under this title, imprisoned not more than 1 year, or both, except that a juvenile described in clause (ii) shall be

A sentenced to probation on appropriate conditions and shall not be incarcerated unless the juvenile fails to comply with a condition of probation.

ii A juvenile is described in this clause if –

I the offense of which the juvenile is charged is possession of a handgun or ammunition in violation of section 922(x)(2); and

II the juvenile has not been convicted in any court of an offense (including an offense under section 922(x) or a similar State law, but not including any other offense consisting of conduct that if engaged in by an adult would not constitute an offense) or adjudicated as a juvenile delinquent for conduct that if engaged in by an adult would constitute an offense.

B A person other than a juvenile who knowingly violates section 922(x) –

i shall be fined under this title, imprisoned not more than 1 year, or both; and

ii if the person sold, delivered, or otherwise transferred a handgun or ammunition to a juvenile knowing or having reasonable cause to know that the juvenile intended to carry or otherwise possess or discharge or otherwise use the handgun or ammunition in the commission of a crime of violence, shall be fined under this title, imprisoned not more than 10 years, or both.CeVc

State required Safety Warnings

Certain states have law requiring that specific warnings be provided with handguns sold in those states. Because GLOCK pistols are sold in all states, the safety warnings required by all states are included in this manual.

California:

⚠ WARNING!

"Firearms must be handled responsibly and securely stored to prevent access by children and other unauthorized users. California has strict laws pertaining to firearms, and you may be fined or imprisoned if you fail to comply with them. Visit the Web site of the California Attorney General at https://oag.ca.gov/firearms for information on firearm laws applicable to you and how you can comply. Prevent child access by always keeping guns locked away and unloaded when not in use. If you keep a loaded firearm where a child obtains and improperly uses it, you may be fined or sent to prison."

⚠ ADVERTENCIA!

"Las armas de fuego deben operarse con responsabilidad y mantenerse guardadas en un lugar seguro fuera del alcance de niños o usuarios no autorizados. California tiene leyes estrictas con respecto a armas de fuego, y Usted puede ser multado o enviado a prisión por su incumplimiento con estas regulaciones. Visite la página web del Fiscal General de California en https://oag.ca.gov/firearms para obtener información acerca de las regulaciones sobre armas de fuego aplicables a su situación y que debe hacer para cumplir con ellas. Prevenga que niños tengan acceso a armas de fuego manteniéndolas descargadas y guardadas bajo llave cuando no las esté utilizando. Si Usted mantiene un arma de fuego cargada donde un niño pueda tener acceso y la usa de manera inapropiada, Usted puede resultar multado o enviado a prisión."

Connecticut:
"UNLAWFUL STORAGE OF A LOADED FIREARM MAY RESULT IN IMPRISONMENT OR FINE."

Florida:
"IT IS UNLAWFUL, AND PUNISHABLE BY IMPRISONMENT AND FINE, FOR ANY ADULT TO STORE OR LEAVE A FIREARM IN ANY PLACE WITHIN THE REACH OR EASY ACCESS OF A MINOR UNDER 18 YEARS OF AGE OR TO KNOWINGLY SELL OR OTHERWISE TRANSFER OWNERSHIP OR POSSESSION OF A FIREARM TO A MINOR OR A PERSON OF UNSOUND MIND."

Maine:
"ENDANGERING THE WELFARE OF A CHILD IS A CRIME. IF YOU LEAVE A FIREARM AND AMMUNITION WITHIN EASY ACCESS OF A CHILD, YOU MAY BE SUBJECT TO FINE, IMPRISONMENT OR BOTH. KEEP FIREARMS AND AMMUNITION LOCKED UP. USE TRIGGER LOCKS."

Maryland:
WARNING: "CHILDREN CAN OPERATE FIREARMS WHICH MAY CAUSE DEATH OR SERIOUS INJURY. IT IS A CRIME TO STORE OR LEAVE A LOADED FIREARM IN ANY LOCATION WHERE AN INDIVIDUAL KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN THAT AN UNSUPERVISED MINOR WOULD GAIN ACCESS TO THE FIREARM. STORE YOUR FIREARM RESPONSIBLY!"

Massachusetts:
"WARNING FROM THE MASSACHUSETTS ATTORNEY GENERAL: This handgun is not equipped with a device that fully blocks use by unauthorized users. More than 200,000 firearms like this one are stolen from their owners every year in the United States. In addition, there are more than a thousand suicides each year by younger children and teenagers who get access to firearms. Hundreds more die from accidental discharge. It is likely that many more children sustain serious wounds, or inflict such wounds accidentally on others. In order to limit the chance of such misuse, it is imperative that you keep this weapon locked in a

secure place and take reasonable preventive steps necessary to limit the possibility of theft or accident. Failure to take reasonable preventative steps may result in innocent lives being lost, and in some circumstances may result in your liability for these deaths."

"IT IS UNLAWFUL TO STORE OR KEEP A FIREARM, RIFLE, SHOTGUN OR MACHINE GUN IN ANY PLACE UNLESS THAT WEAPON IS EQUIPPED WITH A TAMPER-RESISTANT SAFETY DEVICE OR IS STORED OR KEPT IN A SECURELY LOCKED CONTAINER."

New Jersey:
"IT IS A CRIMINAL OFFENSE TO LEAVE A LOADED FIREARM WITHIN EASY ACCESS OF A MINOR."

New York City:
"THE USE OF A LOCKING DEVICE OR SAFETY LOCK IS ONLY ONE ASPECT OF RESPONSIBLE FIREARMS STORAGE. FOR INCREASED SAFETY, FIREARMS SHOULD BE STORED UNLOADED AND LOCKED IN A LOCATION THAT IS BOTH SEPARATE FROM THEIR AMMUNITION AND INACCESSIBLE TO CHILDREN AND OTHER UNAUTHORIZED PERSONS."

North Carolina:
"IT IS UNLAWFUL TO STORE OR LEAVE A FIREARM THAT CAN BE DISCHARGED IN A MANNER THAT A REASONABLE PERSON SHOULD KNOW IS ACCESSIBLE TO A MINOR."

Texas:
"IT IS UNLAWFUL TO STORE, TRANSPORT, OR ABANDON AN UNSECURED FIREARM IN A PLACE WHERE CHILDREN ARE LIKELY TO BE AND CAN OBTAIN ACCESS TO THE FIREARM."

Wisconsin:
"IF YOU LEAVE A LOADED FIREARM WITHIN THE REACH OR EASY ACCESS OF A CHILD YOU MAY BE FINED OR IMPRISONED OR BOTH IF THE CHILD IMPROPERLY DISCHARGES, POSSESSES, OR EXHIBITS THE FIREARM."

State laws and regulations concerning firearms change constantly. Please check with your local federally licensed firearm dealer or state police for additional laws and regulations regarding the storage and use of firearms in your state.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Для получения подробной информации о наших продуктах посетите сайт **www.glock.com** или свяжитесь с ближайшим дилером «ГЛОК».

ВЛАДЕЛЕЦ ИЗДАНИЯ, ИЗДАТЕЛЬ:
GLOCK Ges.m.b.H.
Gaston Glock-Platz 1,
2232 Deutsch-Wagram
Austria (Австрия)

ФОТОГРАФИИ:
Изображения в настоящей брошюре приведены в качестве примера и могут отличаться от фактического продукта.

ПЕЧАТЬ:
Gerin Druck GmbH
Gerinstraße 1-3,
2120 Wolkersdorf
Austria (Австрия)

ИНФОРМАЦИЯ О ПАТЕНТАХ США:
Настоящий продукт может быть представлен одним или несколькими патентами. Для получения информации о патентах посетите сайт us.glock.com.

Возможно внесение изменений в кострукцию и размеры, а также опечатки и ошибки в наборе.

RU | **51108** | **07-2020**

PERFECTION
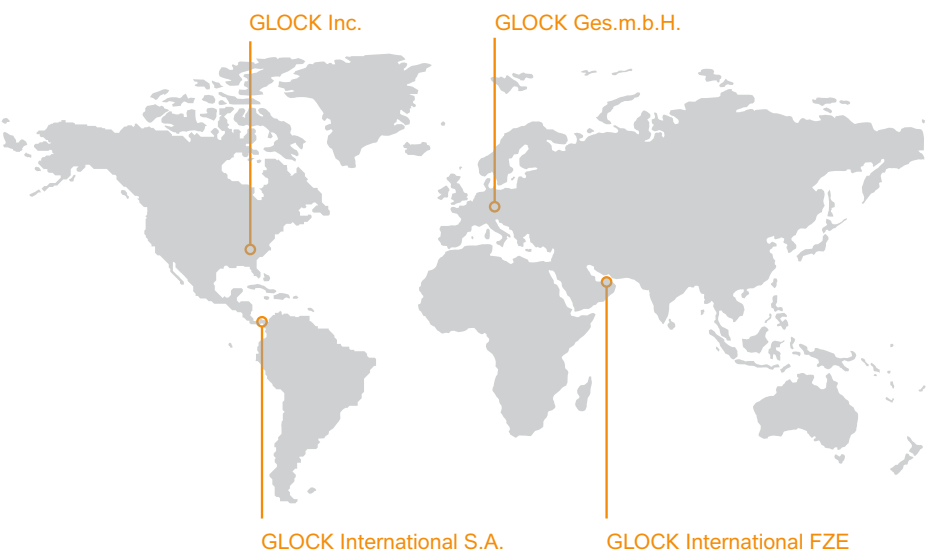
www.glock.com